Notice de montage
Meuble A2S

BIENVENUE DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !

C’est le moment de se retrousser les manches pour la dernière ligne droite :
le van de vos rêves est désormais à portée de main :)

Allez, c’est parti !

simple vans
www.simplevans.eu

Déclinaison des meubles

⚠ **Nota Bene :** nos meubles comportent plusieurs versions suivant le modèle de véhicule. Cette notice se base sur un meuble en version universelle. La forme de certaines pièces (notamment en partie arrière du meuble) peut changer, mais le principe de montage et la désignation des pièces restent inchangés.

A21S UNIVERSEL

A22S T5/T6

A23S TRAFIC

A24S EXPERT/ JUMPY

MONTREZ NOUS VOS TALENTS ET INSPIREZ LA COMMUNAUTÉ VANLIFE !

Partagez votre montage sur Facebook, Instagram ou TikTok.
Il vous suffit de postez avec #SimpleVansLife :
Nous récompenserons les meilleures photos !

Matériel nécessaire au montage

- Scotch de masquage
- Equerre (optionnel)
- Tournevis cruciforme PZ1 & PZ2
- Colle à bois (séchage lent conseillé)
- Chiffon humide (ou essuie tout)
- Mètre ou réglet (pour positionnement des charnières)
- Crayon à papier (pour marquage des charnières)

Contenu de votre colis :

Vis PZ1 12 mm X 42

Vis PZ2 15 mm X 33

Vis PZ2 25 mm X 9


Mini-serrure X 3


Bouton poussoir X 3


Support de table X 2

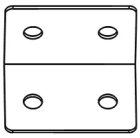
Equerre métallique X 4


Charnière X 6

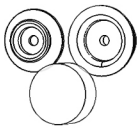
Kit cliip de table X 1

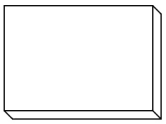
Loquet en bois 5 mm X 3

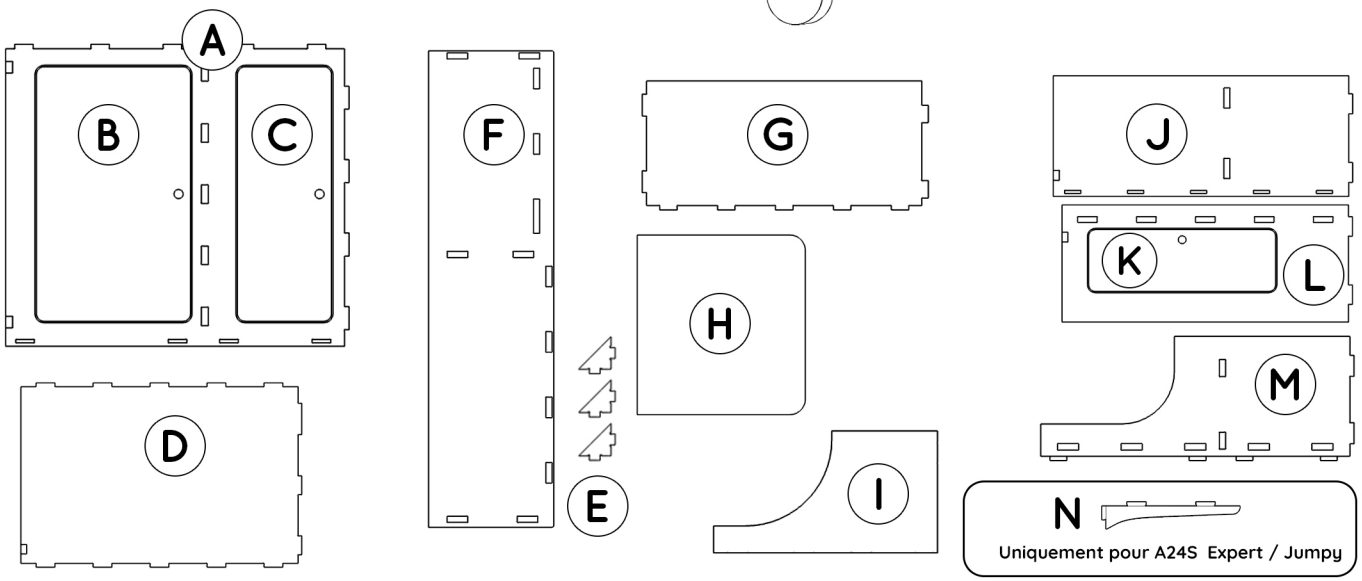

i **Les pièces ci-dessus sont celles du meuble A21S universel. Si vous avez une autre déclinaison du meuble A2S, la forme de ces pièces peut changer pour mieux s'adapter à votre van, mais leur dénomination et le principe de montage restent identiques.**

⚠ À lire avant le montage du meuble

- Verifier l'absence de copeaux dans les encoches
- Verifier l'absence de défauts des pièces avant de coller / ou faire un montage à blanc
- Bien lire l'intégralité de la notice afin d'effectuer le montage définitif avec la colle
- Bien essuyer le surplus de colle avec le chiffon humide juste après le collage de chaque pièce
- Réaliser les découpes (si nécessaire) avant le collage du meuble
- Protéger les alentours des zones de collage avec du scotch de masquage pour avoir moins de nettoyage à faire

Si vous avez un problème avec une pièce ou un accessoire veuillez nous contacter par mail : **sav@simplevans.eu**

ASSEMBLAGE DU MEUBLE

Temps estimé : **60 min**

Appliquer de la **colle sur les surfaces de contact ainsi que dans les encoches** en quantité suffisante. **La colle doit légèrement ressortir par les encoches** à l'assemblage. **Essuyer le surplus de colle** avec un chiffon humide après assemblage

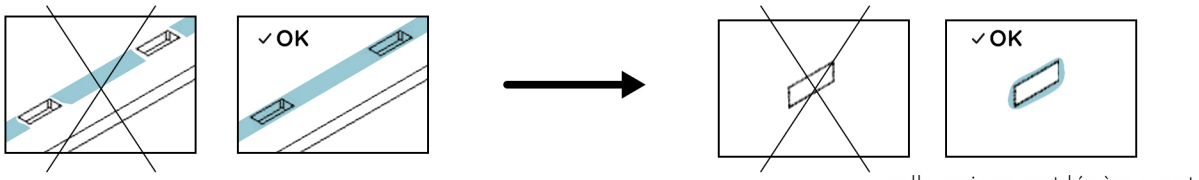

colle qui ressort légèrement après assemblage

1 Appliquer de la colle au niveau des encoches et jonctions et assembler les pièces **G** et **M**.

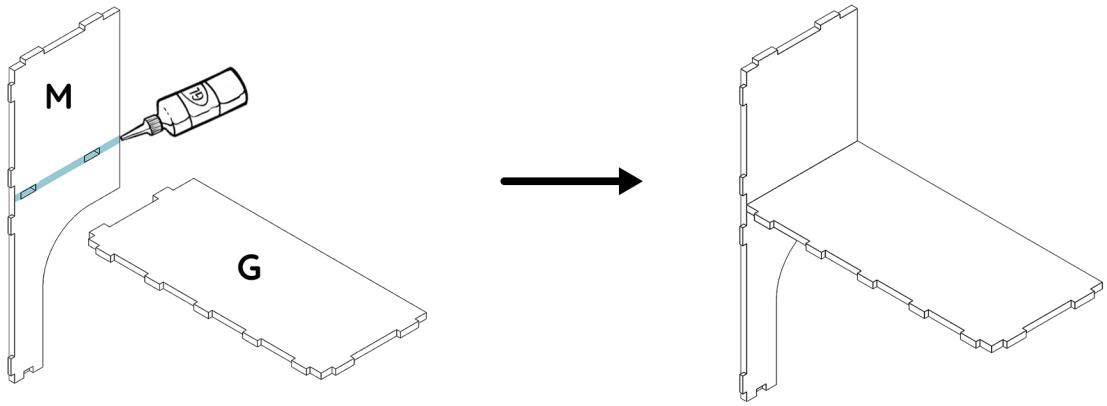

2 Appliquer de la colle au niveau des encoches et jonction de la pièce **A** puis assembler avec les pièces **G** et **M**.

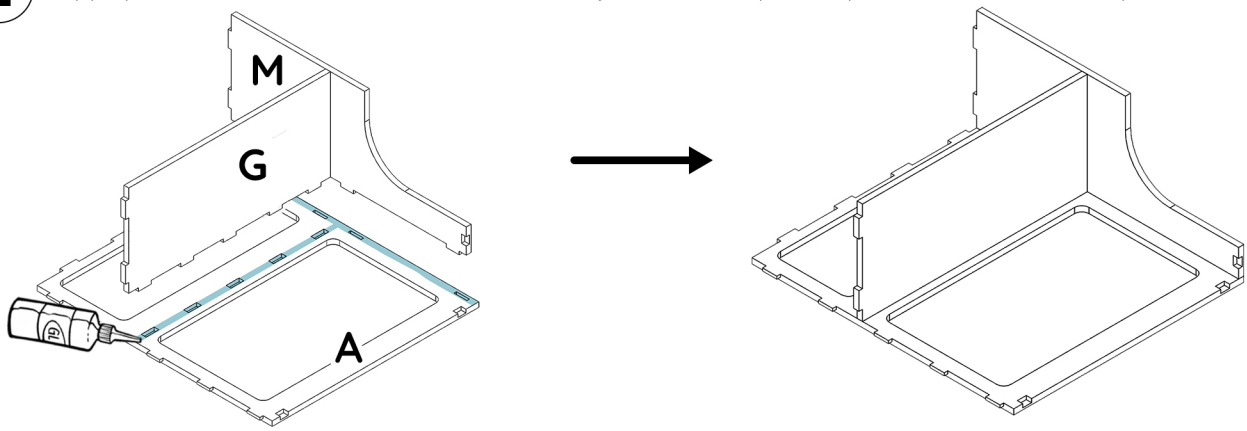

3 Appliquer de la colle au niveau des encoches et jonction de la pièce **J** puis assembler avec les autres pièces.

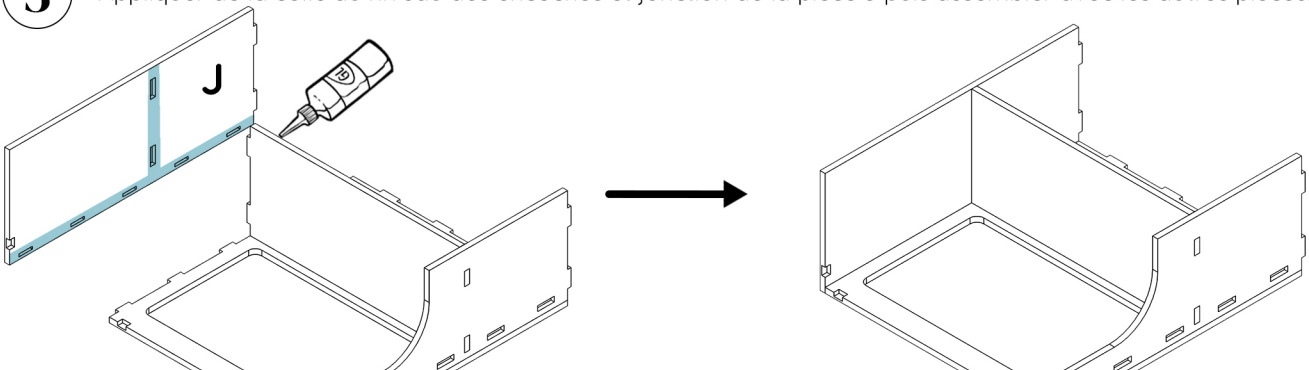

Nous vous conseillons de maintenir ce joint d'angle avec du scotch de masquage pendant le processus de collage. Poussez fermement les deux pièces de bois ensemble et appliquez le scotch. Laissez le ruban adhésif jusqu'à ce que la colle soit sèche.

ASSEMBLAGE DU MEUBLE

4 Appliquer de la colle au niveau des encoches et jonction de la pièce **M** et assembler la pièce **D** avec le reste du meuble. **Attention au sens de la pièce D**.

> **i** Les deux étapes suivantes sont les plus délicates. En effet, jusqu'à l'étape 8, les pièces peuvent facilement « bouger ». **Utilisez du ruban de masquage,** ou demandez à un ami de vous aider **pour assurer le maintien des pièces .**

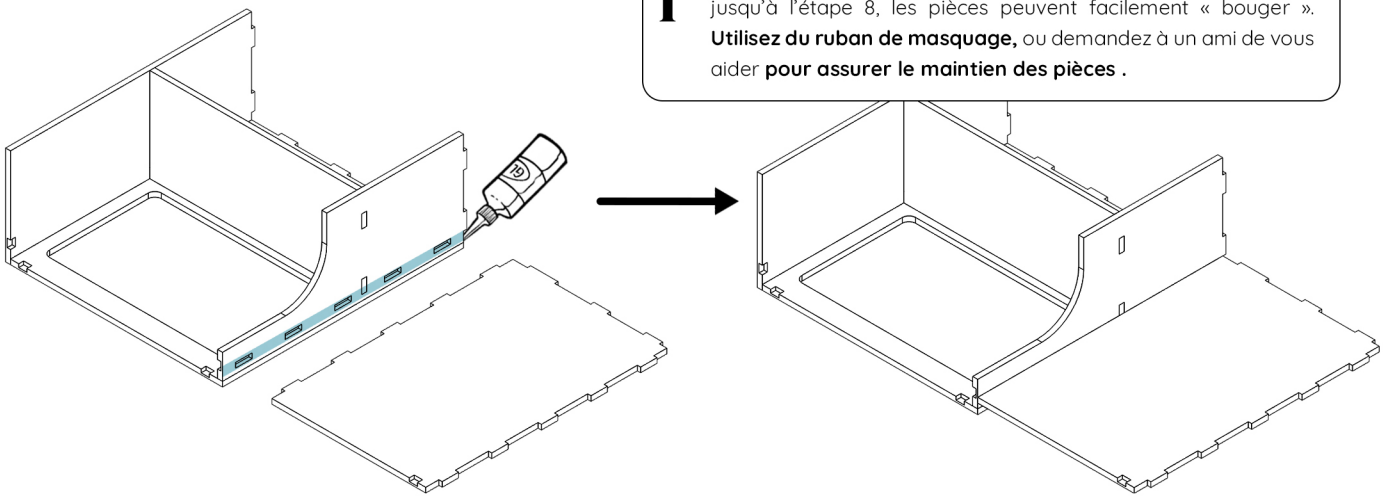

5 Appliquer de la colle au niveau des encoches et jonction de la pièce **L** et assembler avec le reste du meuble.

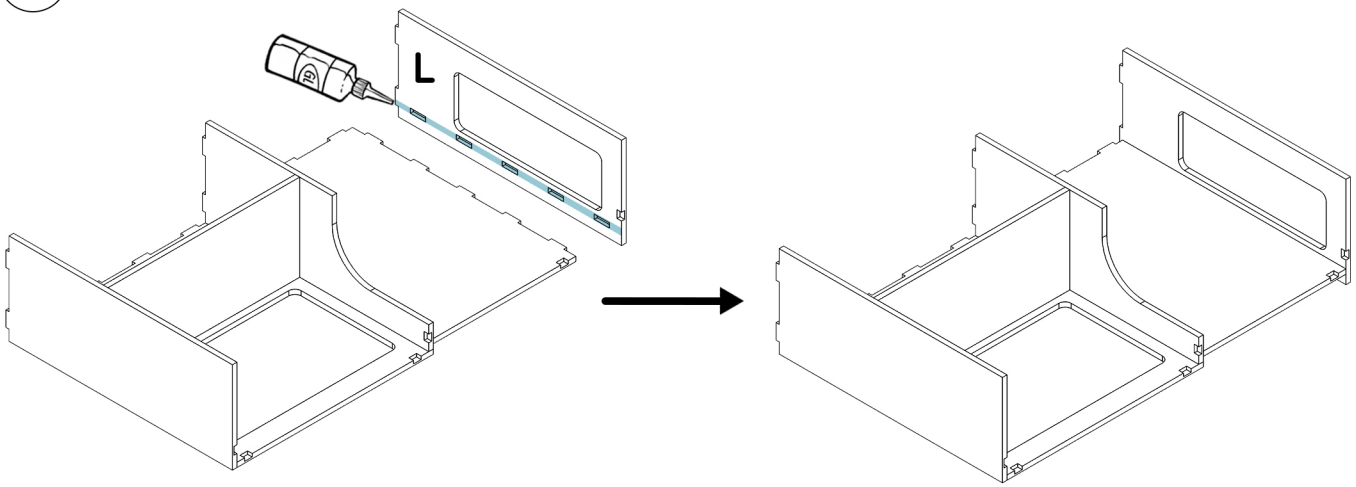

6 **Uniquement pour le meuble version A24S Expert/Jumpy :** appliquer de la colle au niveau des encoches et jonction et assembler la pièce **N** sur la pièce **L**. Pour les **autres versions (A21S/A22S/A23S) passer directement à l'étape suivante.**

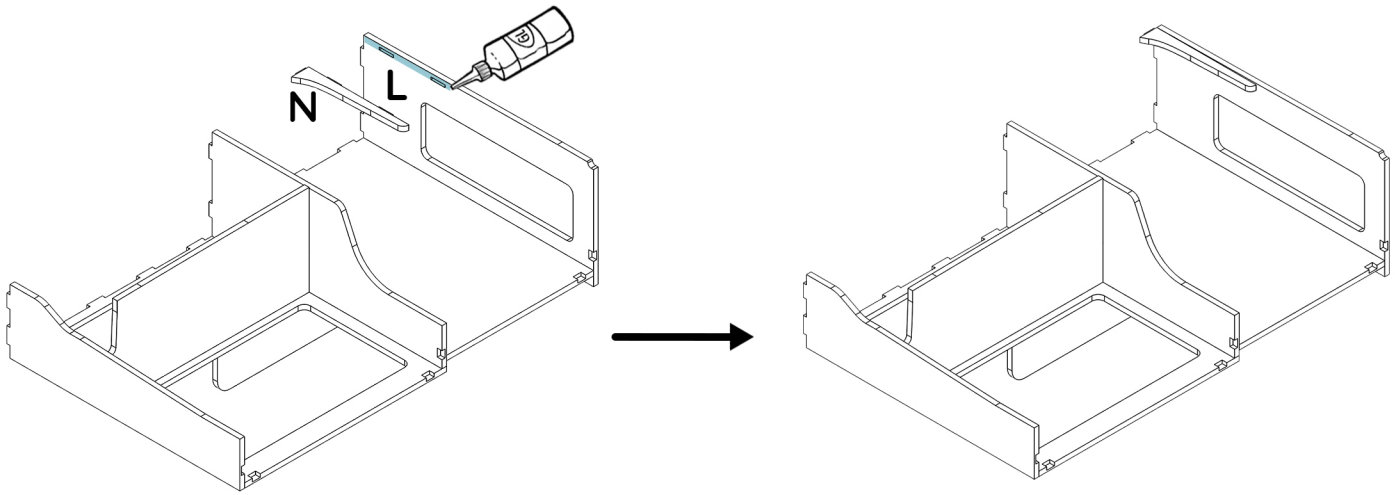

ASSEMBLAGE DU MEUBLE

7 Appliquer de la colle au niveau des encoches et jonction de la pièce **F** puis assembler avec les autres pièces.

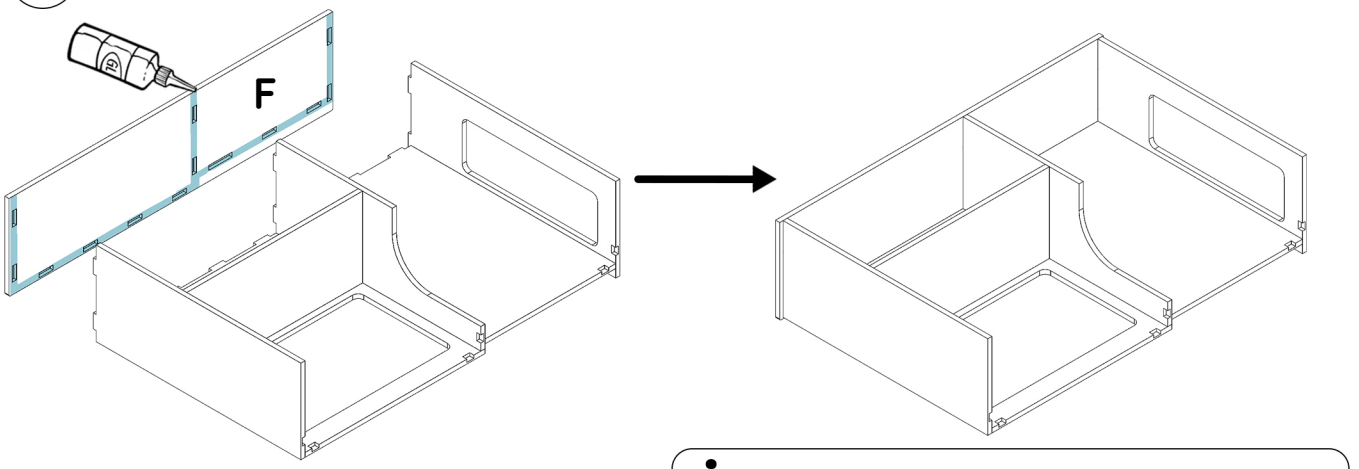

Utilisez du ruban adhésif pour maintenir la pièce F en place.

8 Appliquer la colle et assembler les 3 équerres **E** comme ci-dessous.

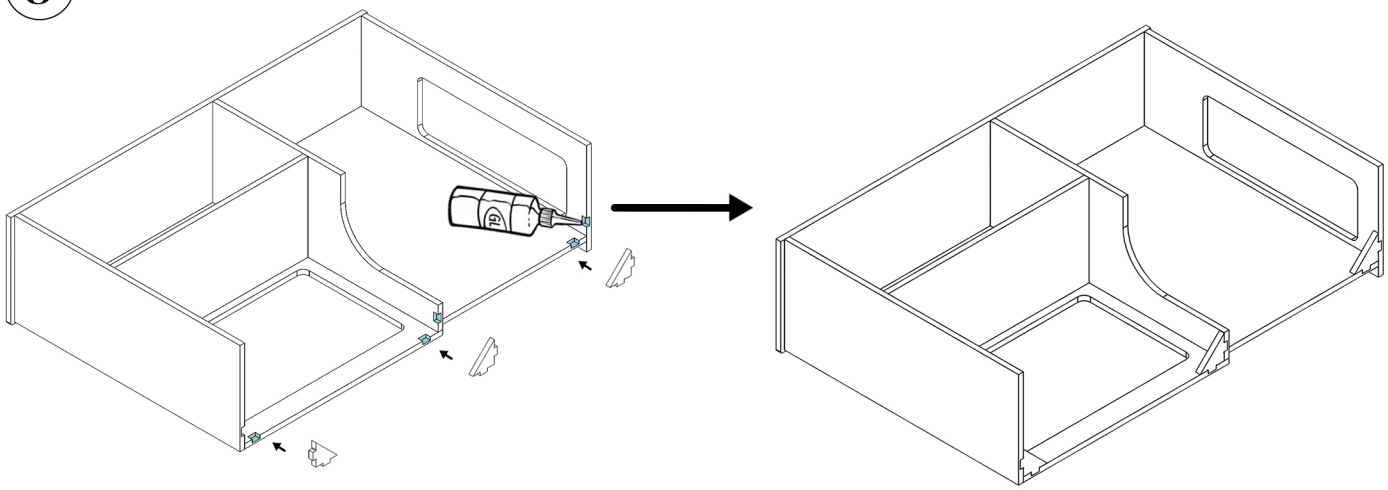

Utilisez du ruban adhésif pour maintenir les équerres en place. Vous pouvez maintenant déplacer l'unité en position verticale et laisser la gravité maintenir le dessus en place. Laissez sécher aussi longtemps que votre colle le suggère (normalement environ 2 heures).

BRAVO ! Vous avez terminé le collage de l'A2S.

On espère que vous êtes fier de vous, le plus dur est fait !

Vous aussi vous sentez ce petit vent d'aventure souffler sur vous..?

Une étape vous a-t-elle paru difficile ou mal expliquée ?

Partagez votre avancée et les étapes de votre parcours avec nous!

Nous cherchons constamment à nous améliorer et vos retours seront vraiment appréciés !

Allez on s'y remet!

MONTAGE DES PORTES

Temps estimé : **45 min**

⚠ Philosophie de montage des portes

- 2 charnières par porte
- Charnières à positionner sur la plus grande longueur opposée à l'emplacement du bouton push-lock
- Avant de visser le push-lock et les charnières assurez vous de le visser du bon côté de la façade en respectant le fil du bois.

1 Montage des Pushlocks

1.1 Insérer en force la rosace du push lock sur le côté visible de la façade (bien vérifier le sens du bois).

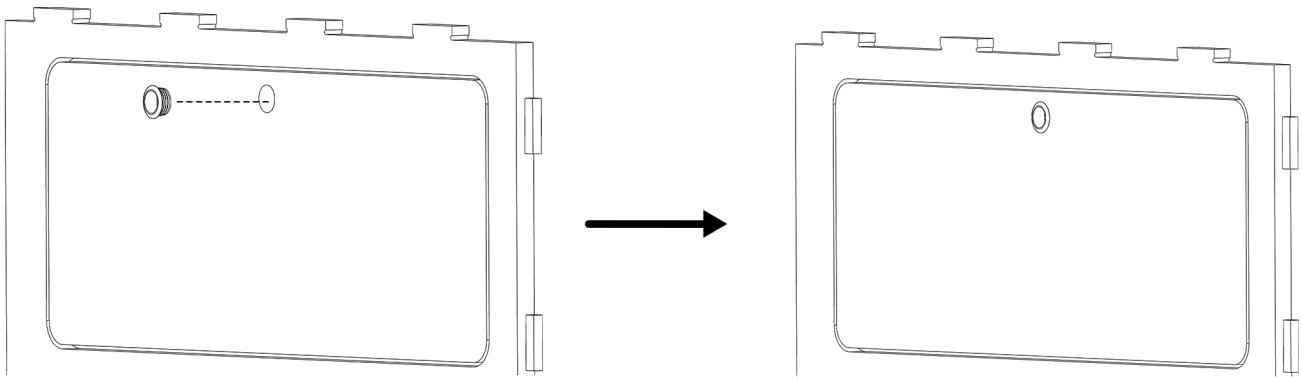

1.2 Visser le bouton sur le push lock.

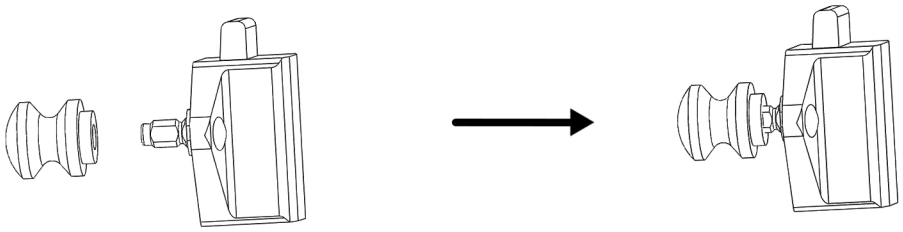

1.3 Visser le push lock avec 2 vis de 12 mm. Faire attention qu'il soit bien aligné avec le haut de la porte.

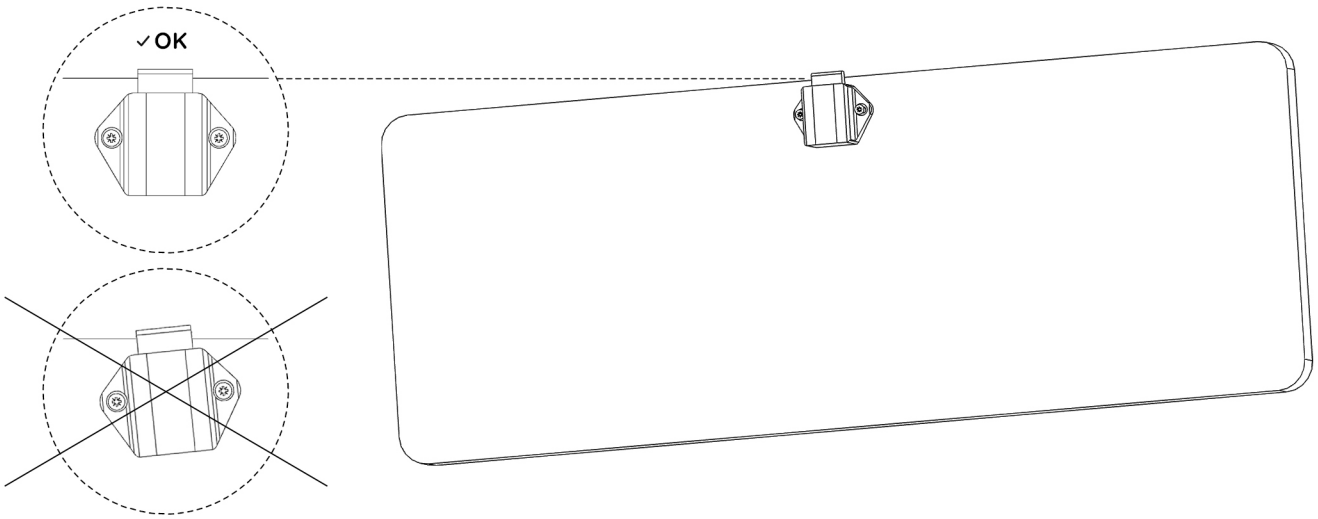

MONTAGE PORTES, CHARNIÈRES, PUSHLOCKS ET BUTÉES

2 Montage des Charnières

2.1 Positionner les charnière à 5 cms du bord de la porte et rabattre la charnière sur le DEVANT de la porte.

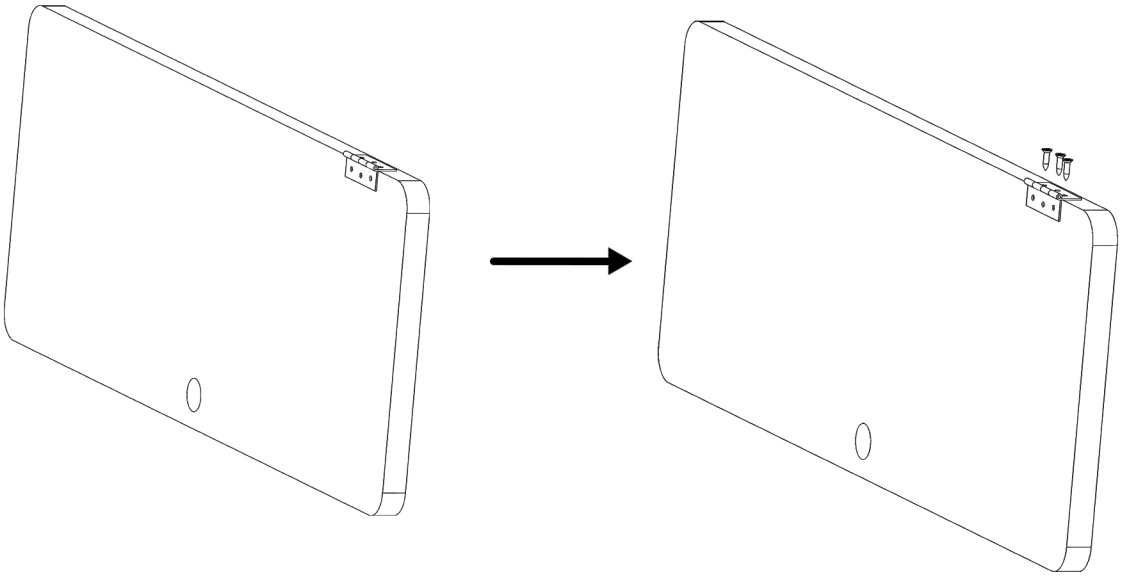

2.2 Visser les charnières à l'aide des vis de 12 mm.

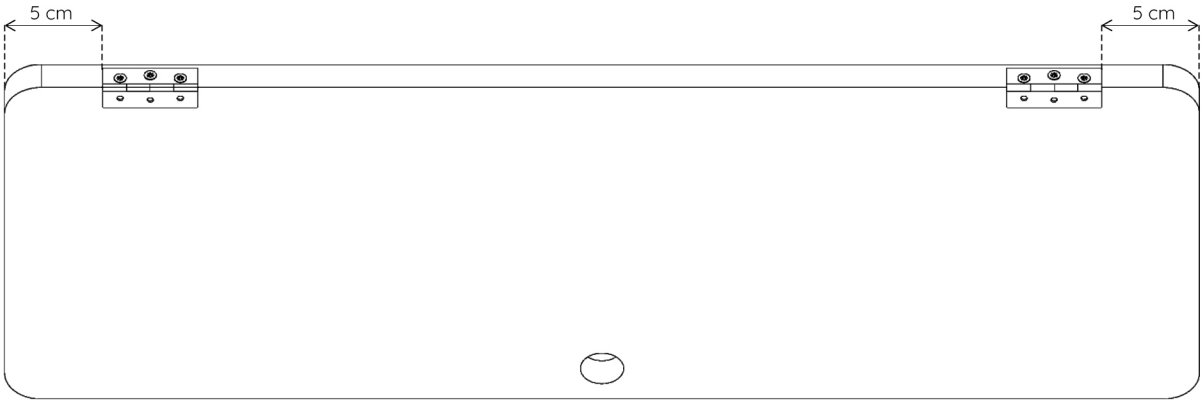

2.3 Positionner la porte dans son encadrement et la centrer, puis rabattre la charnière sur le devant du meuble et réaliser un léger repère à l'aide d'un crayon de bois ou du scotch.

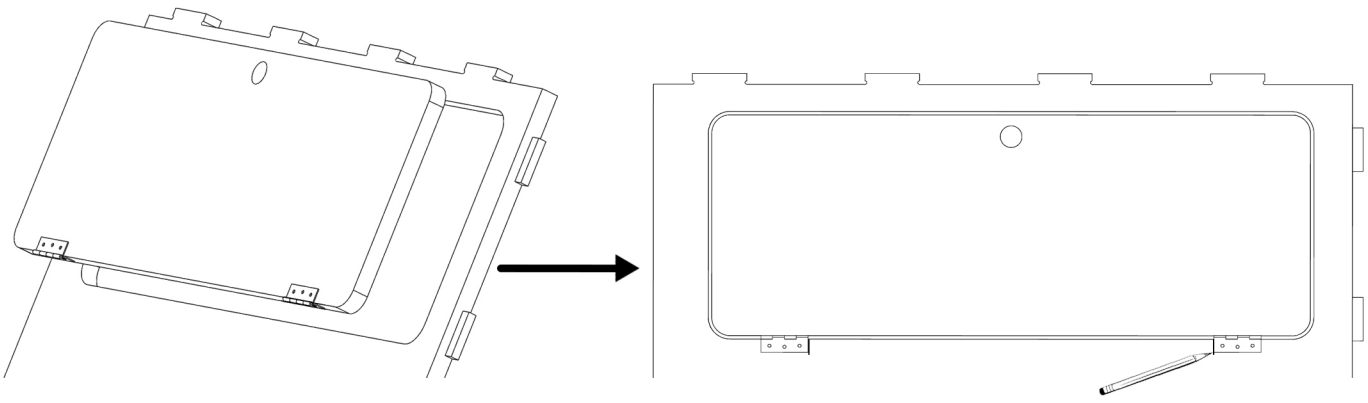

MONTAGE PORTES, CHARNIÈRES, PUSHLOCKS ET BUTÉES

2.4 **Aligner une charnière** sur le devant du meuble et la rabattre sur le devant du meuble pour la faire correspondre au marquage précédement effectué. Visser ensuite une vis de 12 mm (trou au milieu de la charnière). Dévisser la charnière et répéter cette opération pour marquer le trou de la deuxième charnière, puis devisser la charnière.

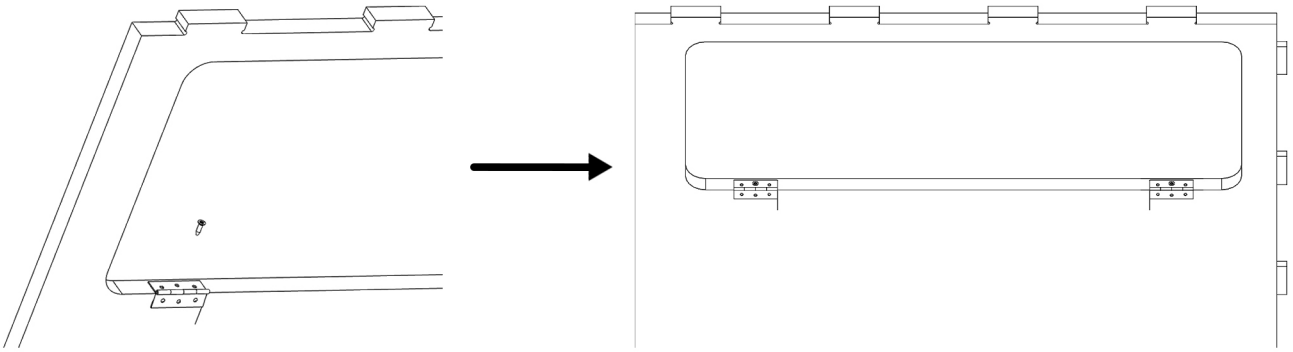

2.5 La porte équipée de ses charnières vissées, visser les charnières sur le meuble à l'aide des vis de 12 mm en vous aidant des trous repères réalisés dans l'étape précédente.

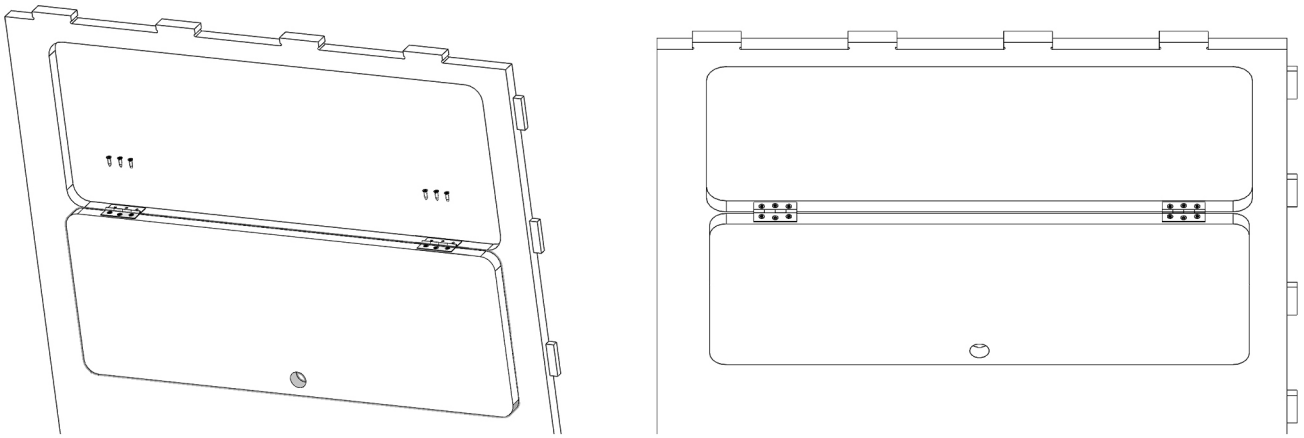

3 Montage des butées

Fermer et verrouiller les portes puis visser les 3 loquets de 5 mm à l'intérieur du meuble comme ci-dessous avec des vis 12 mm.

.

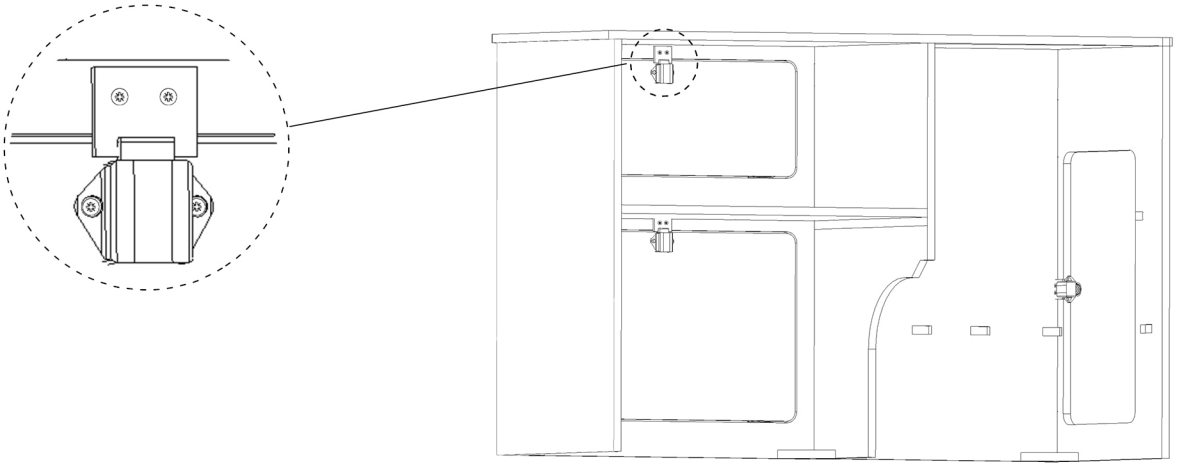

MONTAGE ÉTAGÈRE

Temps estimé : **10 min**

Visser les quatres équerres à l'aide de vis 15 mm d'abord sur la pièce **I** puis positionner l'étagère à la hauteur désirée et visser les équerres sur le meuble. **Attention à ne pas venir gêner le positionnement de la serrure de la porte.**

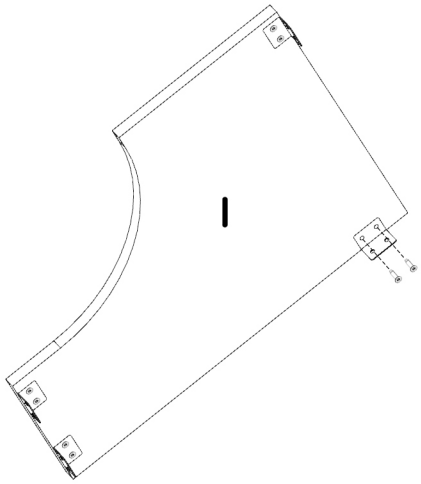

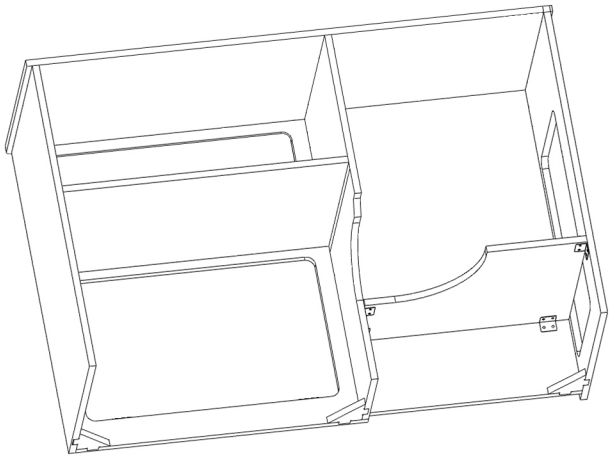

Si vous avez choisi **un kit d'eau** chez nous, la hauteur de cette **étagère devra être ajustée pour s'adapter aux réservoirs d'eau**.

MONTAGE DE LA TABLE

Temps estimé : **15 min**

MONTAGE TABLE & SUPPORTS

1 **Déplier le support de table** et le positionner contre le bord inférieur du plan de travail. Celui-ci doit être situé à une distance de **4 cm du bord du meuble**.

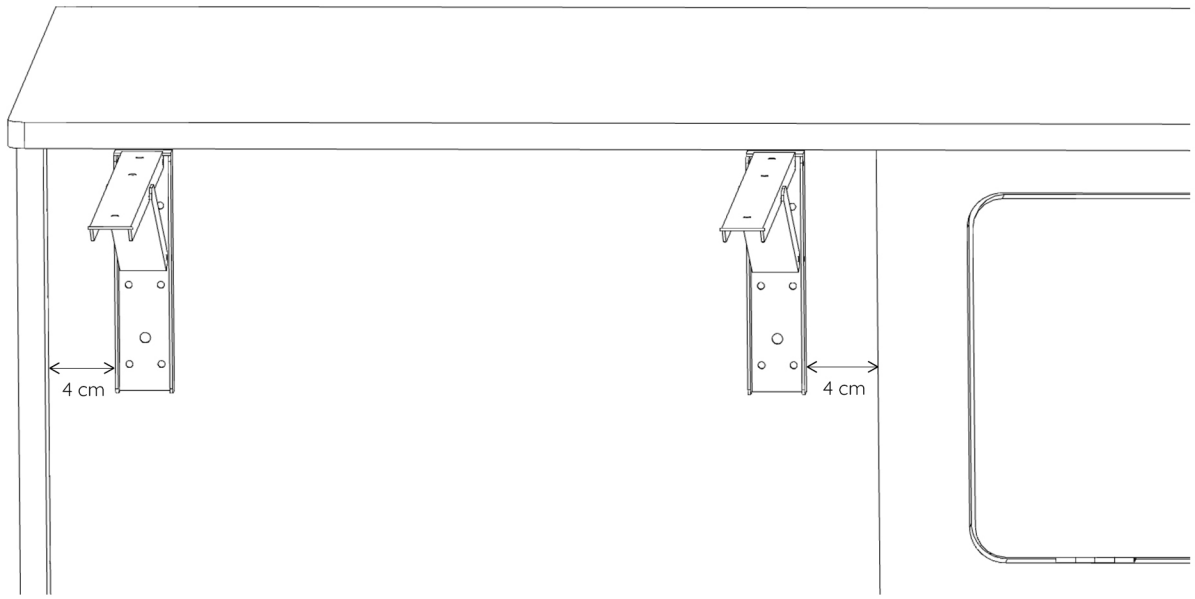

2 **Rabaisser le verrouillage** de table puis **visser à l'aide de vis de 15 mm**. Bien garantir que le support de table reste aligné avec le bord du meuble durant cette opération.

MONTAGE TABLE & SUPPORT

3 Déplier les supports de table et poser la table sur ceux-ci. Centrer la table afin de garantir qu'elle aura un jour égal de part et d'autre quand elle sera dans son emplacement en position rabattue. La table doit être parfaitement plaquée avec le plan de travail.

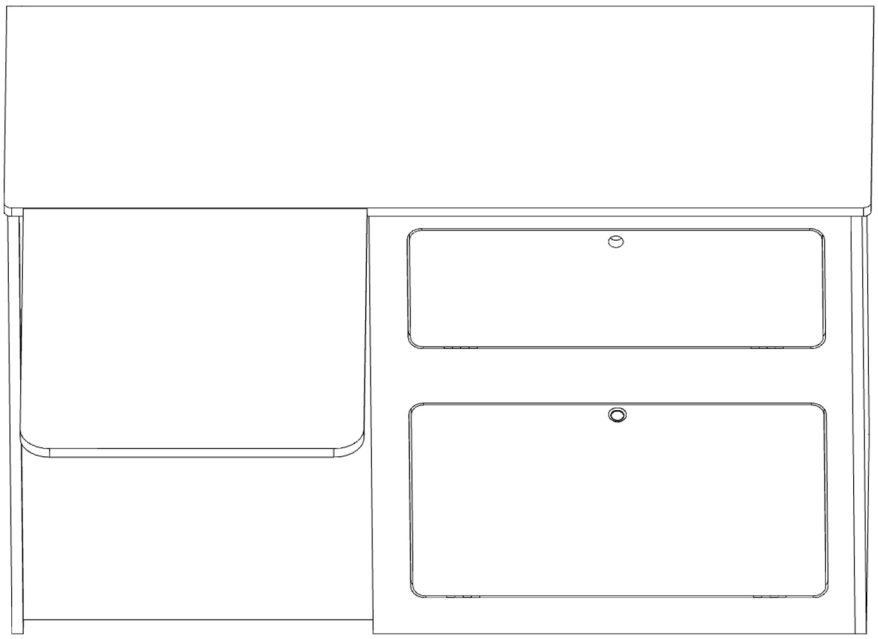

4 Visser la table à l'aide de **vis de 15 mm**, **3 vis par côté**. Bien s'assurer que le support de table est parallèle avec le bord de la table.

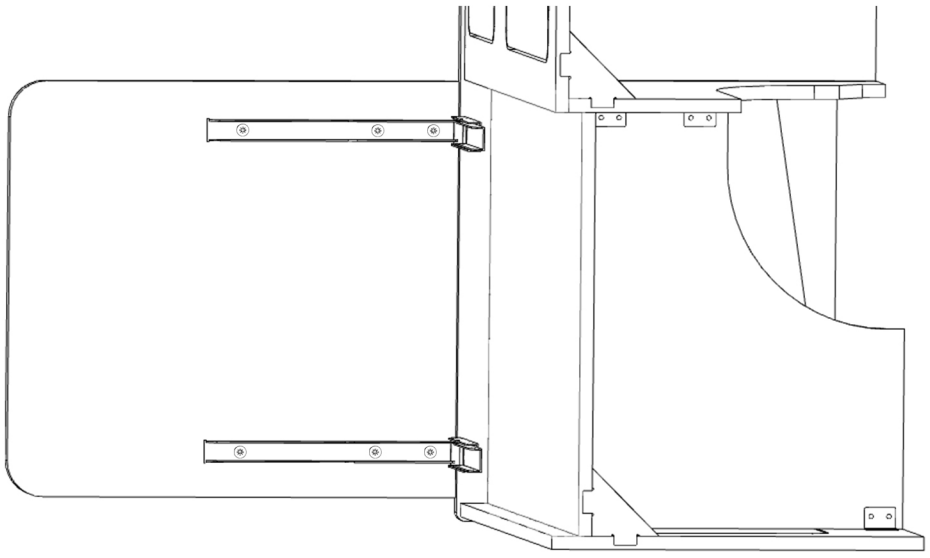

MONTAGE TABLE & SUPPORT

5 Rabattre la table et vérifier qu'elle est bien alignée et centrée dans son emplacement.

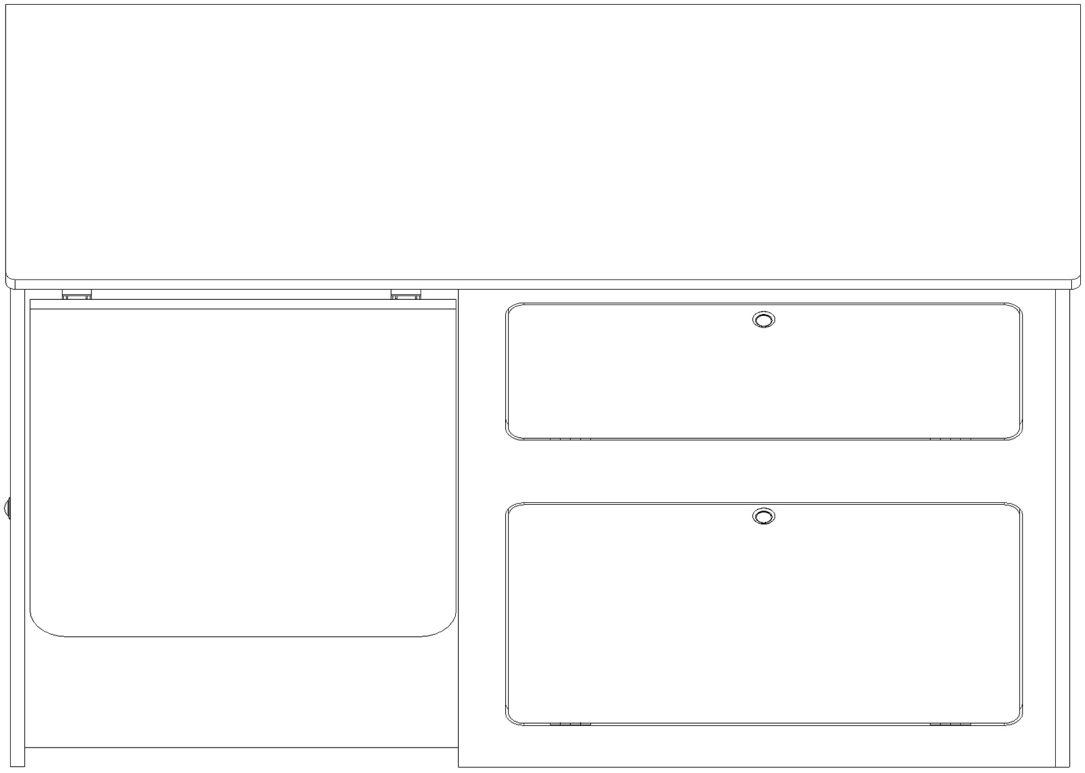

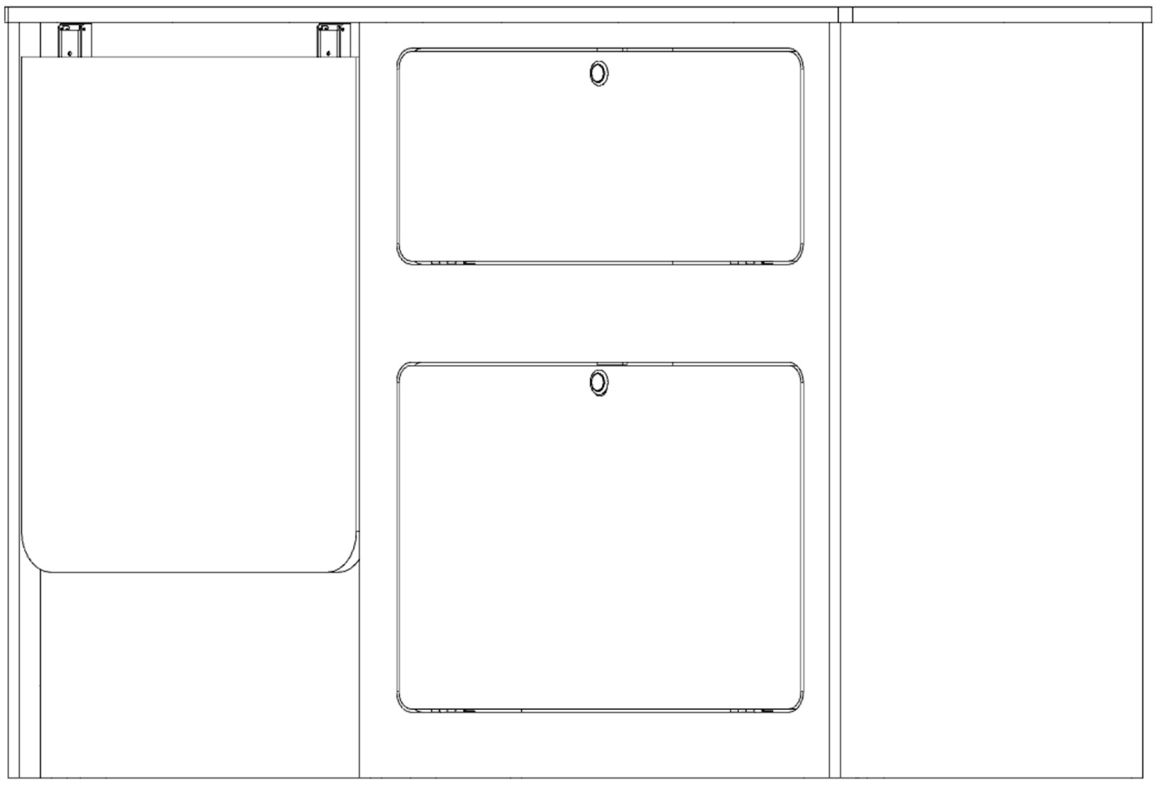

MONTAGE DU CLIP DE TABLE

7 Fixation du clip mâle

7.1 **Tracer un repère** à 35 cm du bas du meuble centré horizontalement sur la façade recevant la table (23,5 cm pour meuble A2S).

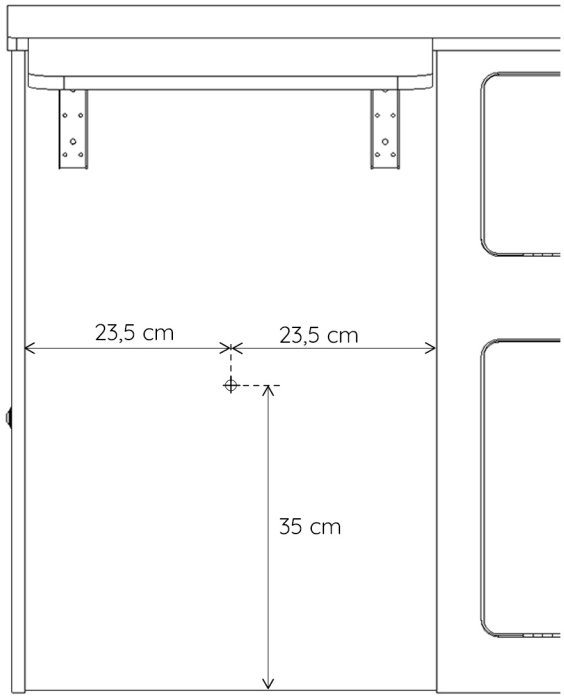

7.2 **Visser le clip mâle sur ce repère avec une vis longueur 15 mm** à l'aide d'un tournevis cruciforme.

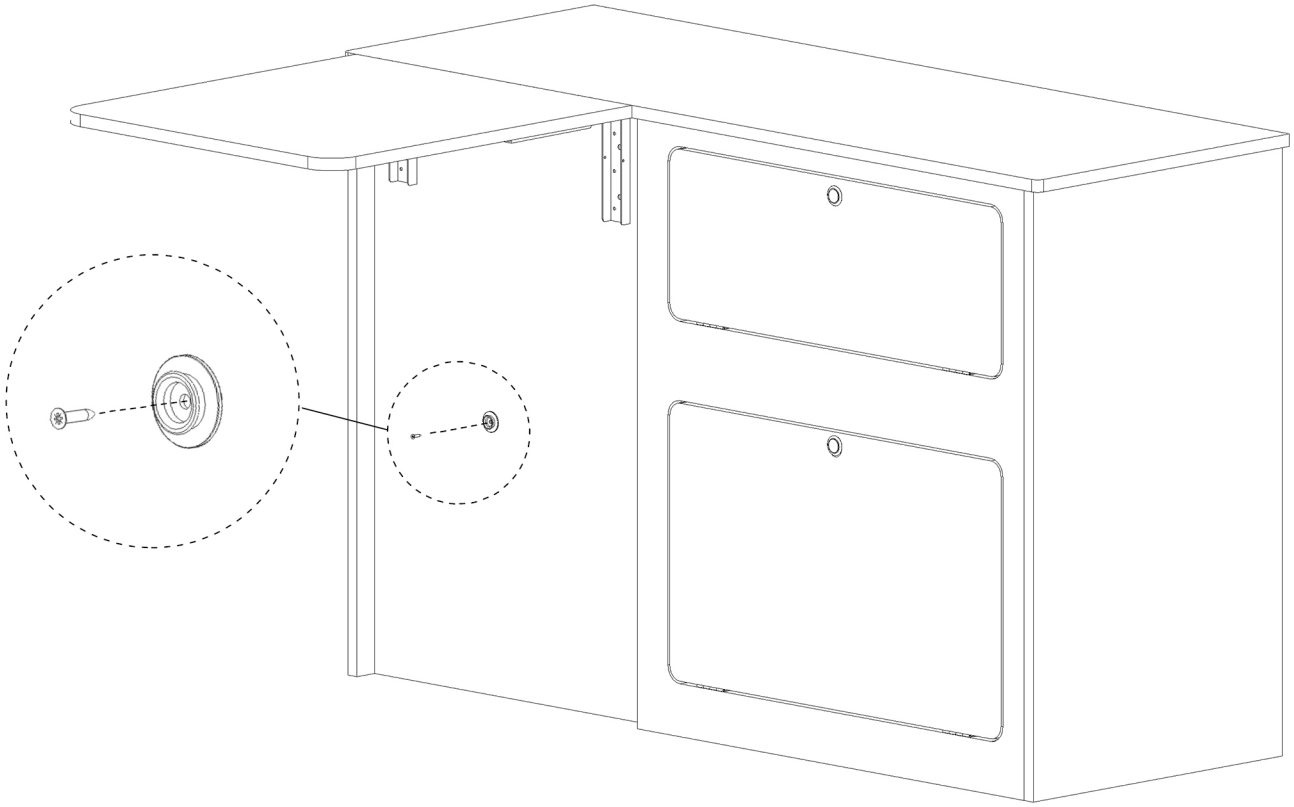

MONTAGE DU CLIP DE TABLE

8 Fixation du clip femelle

8.1 **Visser le clip femelle au centre du rond en bois avec la vis de 15 mm de longueur.**
Attention ! La pointe de cette vis ne dépassera que très légèrement : c'est normal car elle a juste pour rôle de faire une marque dans le bois. Ce n'est pas la vis définitive.

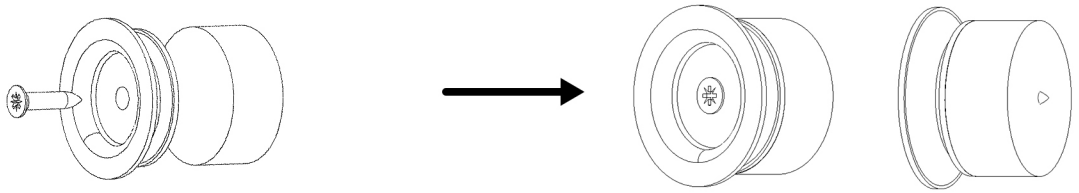

8.2 **Assembler** le clip mâle avec le clip femelle.

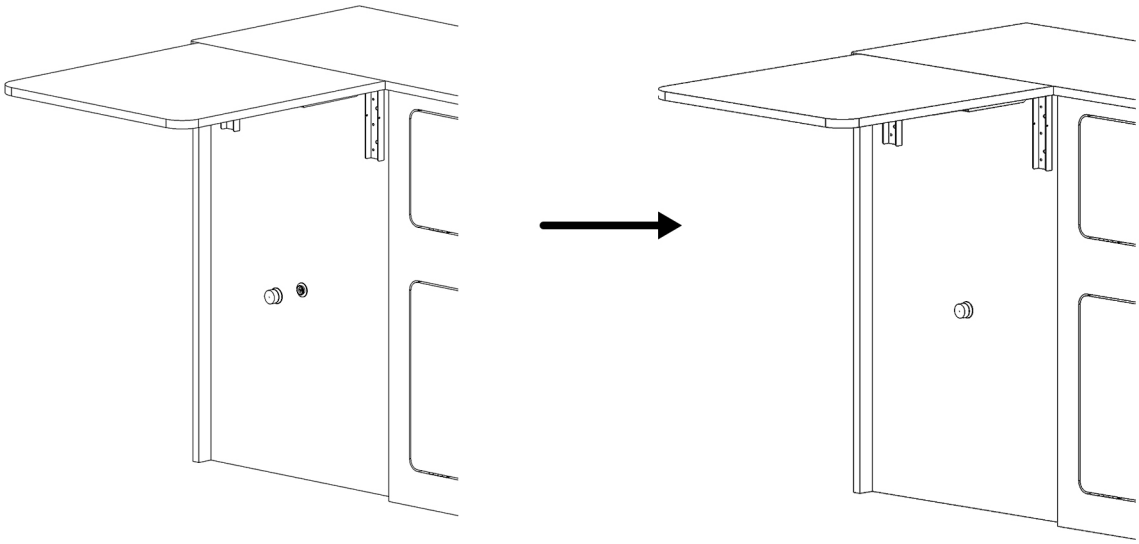

8.3 **Rabattre la table** et s'assurer que la vis du clip femelle a bien **réalisé une marque sur le bois en dessous de la table.**

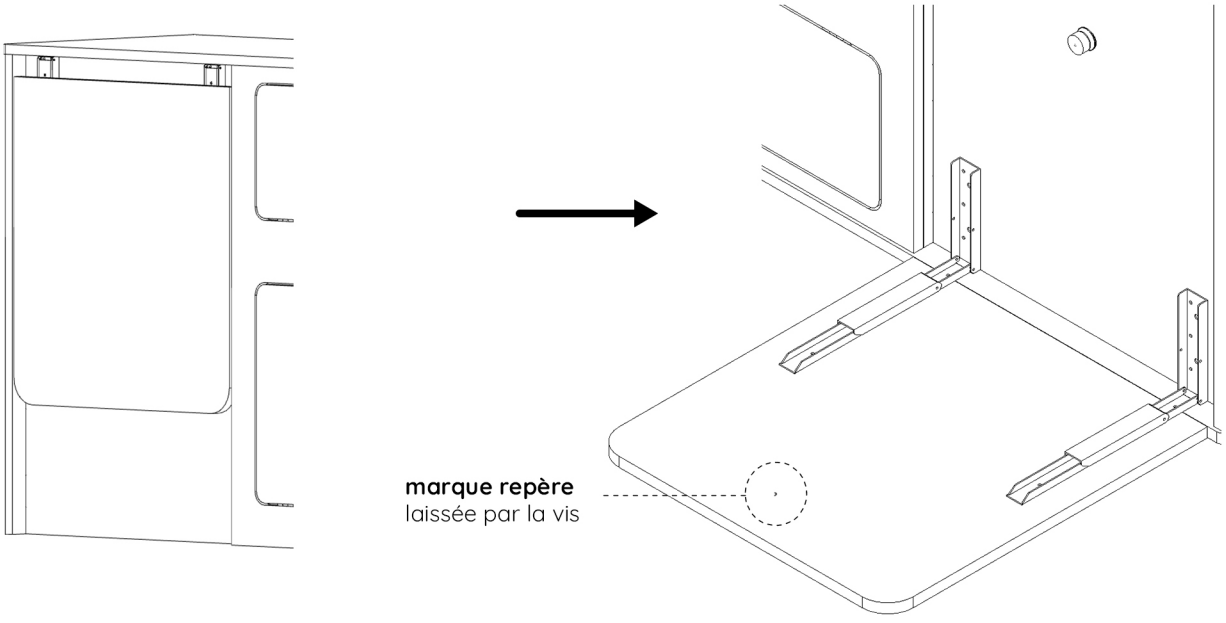

MONTAGE DU CLIP DE TABLE

8.4 **Déclipser le clip femelle** et retirer la vis de 15 mm. **Visser maintenant le clip femelle au centre du rond en bois avec la vis de 25 mm de longueur.**

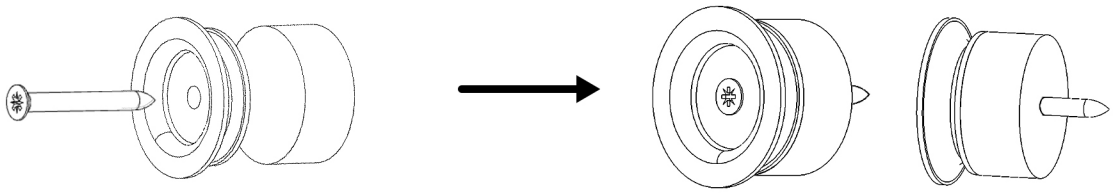

8.5 **Visser le clip femelle et le rond** exactement sur la marque que vous avez réalisé à l'étape 8.3

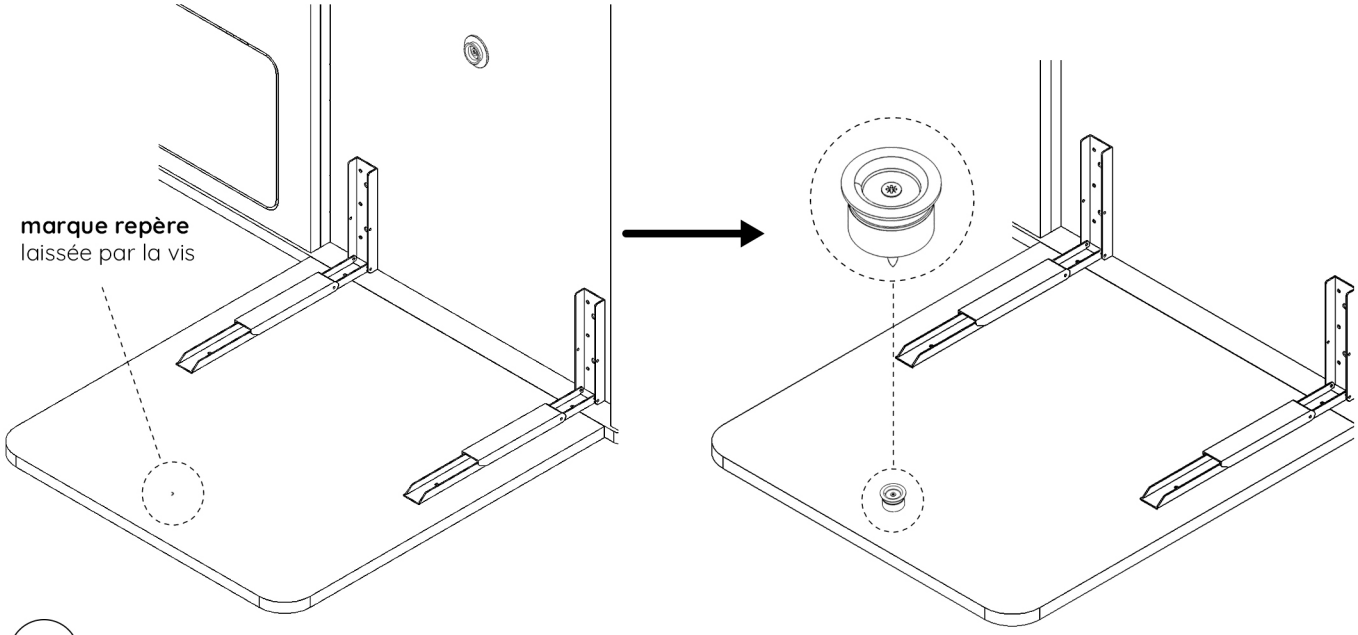

8.6 **Vérifier que la table se clipse bien** en appliquant une légère pression sur celle-ci.

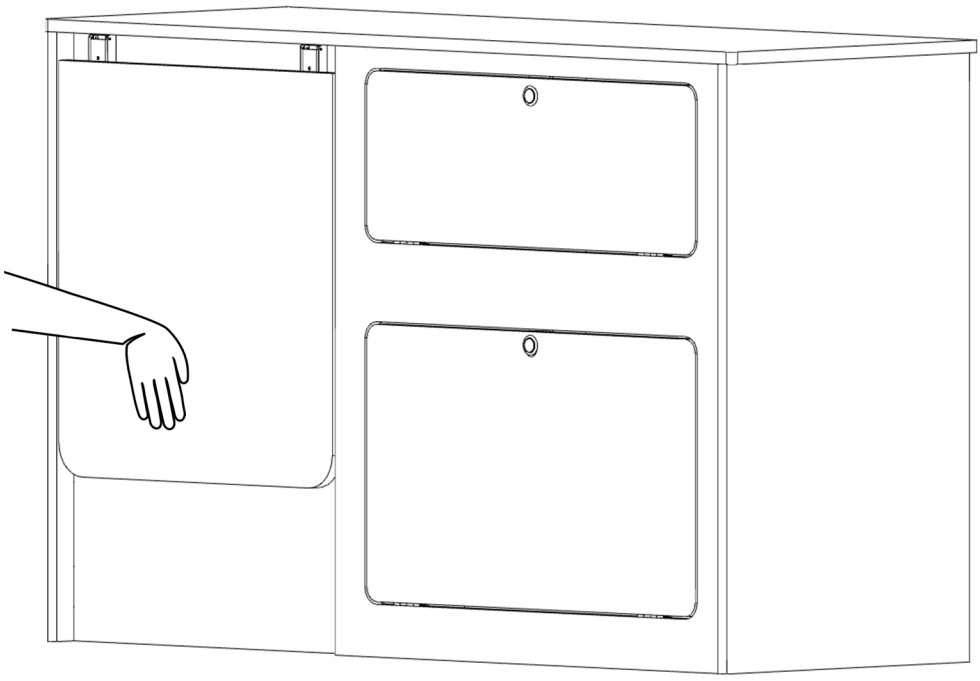

BON MONTAGE !

Si vous avez des remarques concernant le montage,
vous pouvez nous en faire part par mail :
sav@simplevans.eu

TOUS LES TUTOS ICI

PARTAGEZ VOTRE INCROYABLE AVENTURE DE CONSTRUCTION DE VAN !

#SimpleVansLife

Prenez des photos ou filmez une vidéo de votre super mobilier installé et prêt pour l'aventure.
Nous mettrons en avant le meilleur contenu sur nos réseaux sociaux et les aménagements les plus inspirants gagneront des prix incroyables !

simple vans
www.simplevans.eu