

Notice de montage

Meuble C3



BIENVENUE DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !

C'est le moment de se retrousser les manches pour la dernière ligne droite :
le van de vos rêves est désormais à portée de main :)

Allez, c'est parti !

Déclinaison des meubles



Nota Bene : nos meubles comportent plusieurs versions suivant le modèle de véhicule. Cette notice se base sur un meuble en version universelle. La forme de certaines pièces (notamment en partie arrière du meuble) peut changer, mais le principe de montage et la désignation des pièces restent inchangés.

C3.1 UNIVERSEL




C3.2 T5/T6



C3.3 TRAFIC



C3.4 EXPERT/ JUMPY

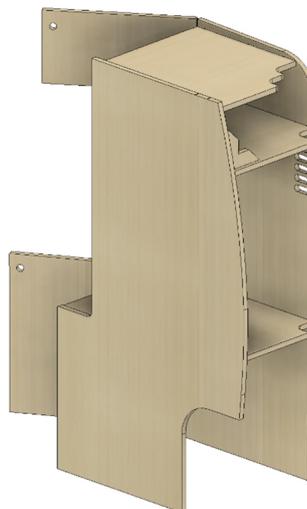

**MONTREZ NOUS VOS TALENTS
ET INSPIREZ LA COMMUNAUTÉ VANLIFE !**

Partagez votre montage sur Facebook, Instagram ou TikTok.

Il vous suffit de poster avec **#SimpleVansLife** :

Nous récompenserons les meilleures photos !



Matériel nécessaire au montage


- Scotch de masquage
- Equerre (optionnel)
- Tournevis cruciforme PZ1 & PZ2
- Colle à bois (séchage lent conseillé)
- Chiffon humide (ou essuie tout)
- Mètre ou réglet (pour positionnement des charnières)
- Crayon à papier (pour marquage des charnières)

Contenu de votre colis :


 Vis PZ1 12 mm X **28**


 Vis PZ2 15 mm X **8**


 Vis PZ2 25 mm X **8**

 Mini-serrure X **2**

 Bouton poussoir X **2**

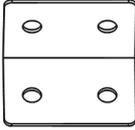 Equerre métallique X **4**

 Charnière X **4**

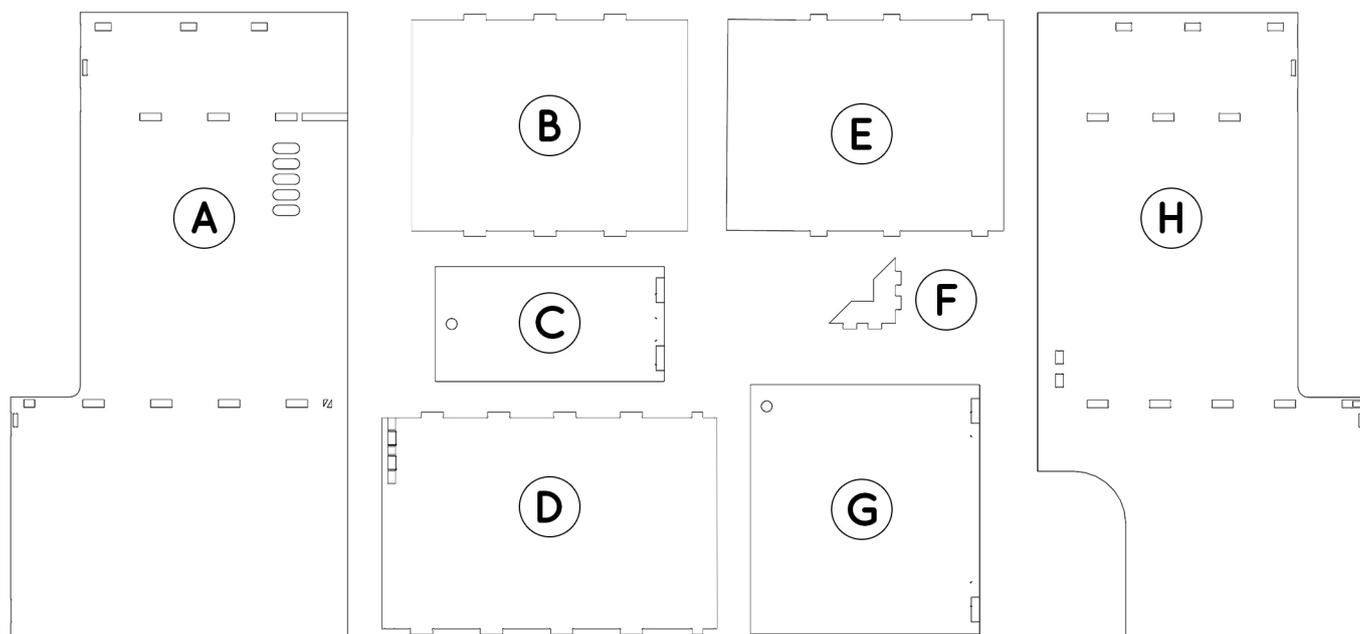

i Les pièces ci-dessus sont celles du meuble C3.1 universel. Si vous avez une autre déclinaison du meuble C3, la forme de ces pièces peut changer pour mieux s'adapter à votre van, mais leur dénomination et le principe de montage restent identiques.





À lire avant le montage du meuble

- Vérifier l'absence de copeaux dans les encoches
- Vérifier l'absence de défauts des pièces avant de coller / ou faire un montage à blanc
- Bien lire l'intégralité de la notice afin d'effectuer le montage définitif avec la colle
- Bien essuyer le surplus de colle avec le chiffon humide juste après le collage de chaque pièce
- Réaliser les découpes (si nécessaire) avant le collage du meuble
- Protéger les alentours des zones de collage avec du scotch de masquage pour avoir moins de nettoyage à faire

Si vous avez un problème avec une pièce ou un accessoire veuillez nous contacter par mail : sav@simplevans.eu





Appliquer de la **colle sur les surfaces de contact ainsi que dans les encoches** en quantité suffisante. **La colle doit légèrement ressortir par les encoches** à l'assemblage. **Essuyer le surplus de colle** avec un chiffon humide après assemblage

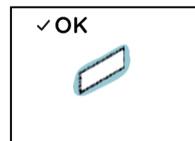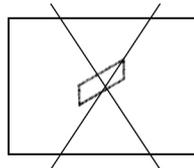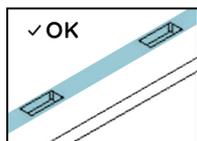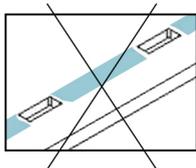

colle qui ressort légèrement après assemblage



1

Réunir les pièces **D** et **F**. Appliquer de la colle au niveau des encoches et jonction puis assembler les pièces.

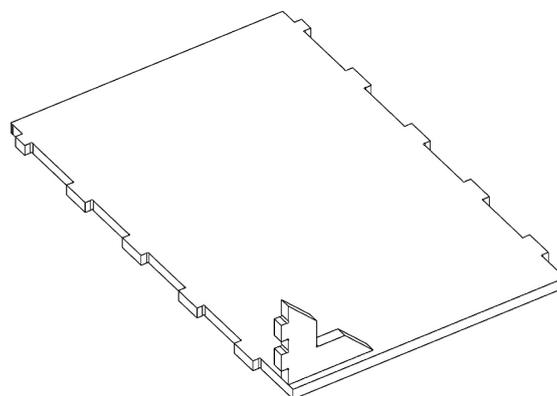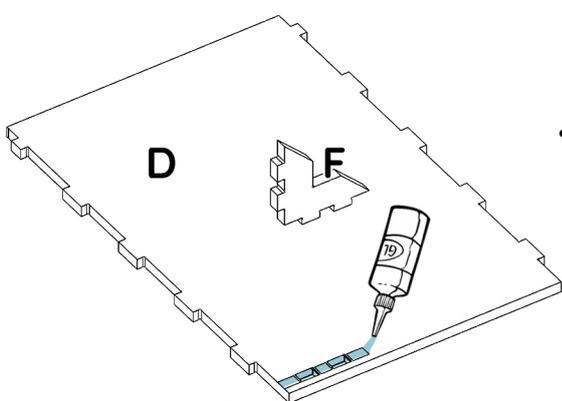



2

Appliquer de la colle au niveau des encoches et jonction et assembler la pièce **D** sur la pièce **H**.

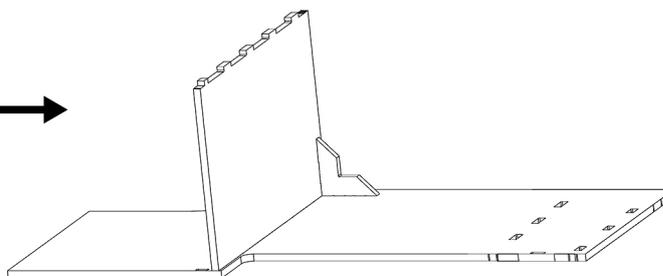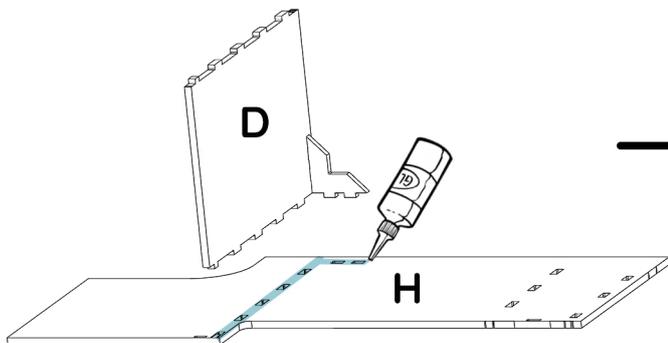


3

Appliquer de la colle au niveau des encoches et jonction et assembler la pièce **B** sur la pièce **H**.

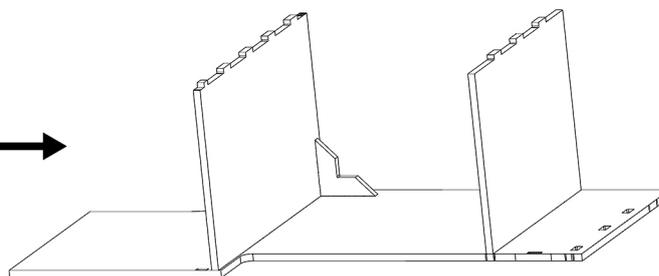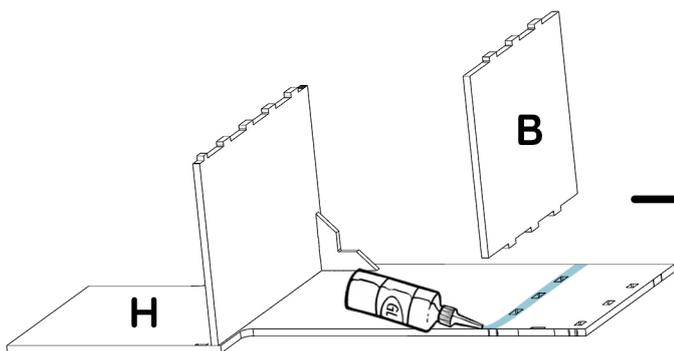


ASSEMBLAGE DU MEUBLE


- 4 Appliquer de la colle au niveau des encoches et jonction et assembler la pièce **E** avec la pièce **H**.

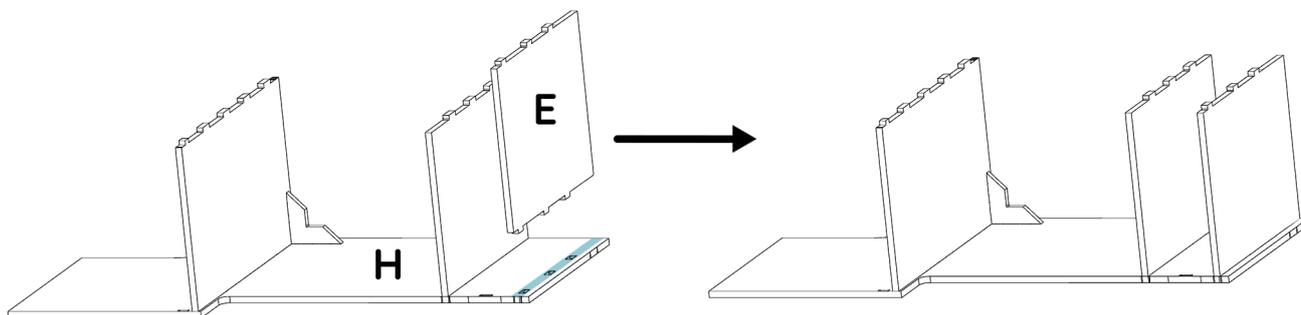

- 5 Appliquer de la colle au niveau des encoches et jonction et assembler la pièce **A** avec le reste des pièces.

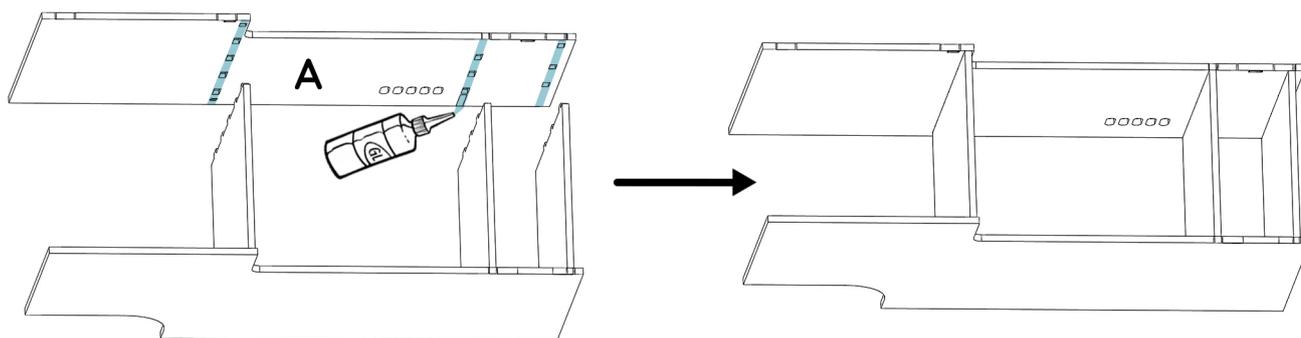

- 6 Garantir et vérifier le **bon équerage** avant la fin du temps de séchage de la colle.

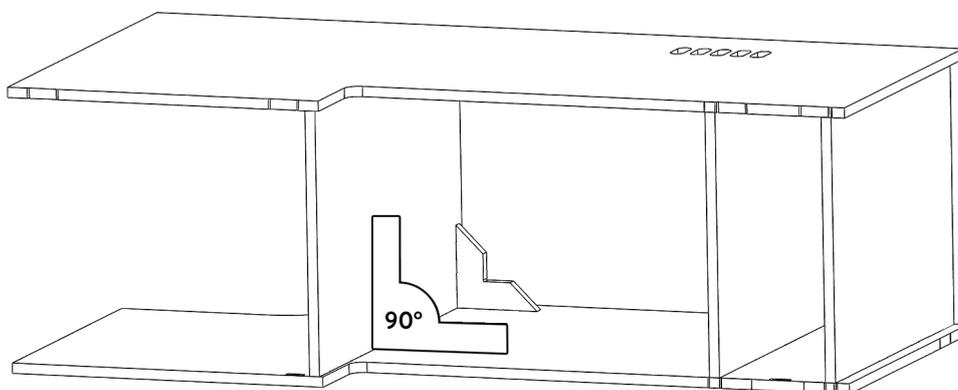



⚠ Philosophie de montage des portes


- 2 charnières par porte
- Charnières à positionner aux endroits prévus (légers décrochés) sur le meuble et les portes
- Avant de visser les push-locks et les charnières assurez vous de les visser du bon côté et dans le bon sens.




Dans les étapes suivantes, le montage des portes est illustré avec la porte C de la partie haute du meuble .
La philosophie de montage étant exactement la même pour les deux portes, **procéder de la même manière pour l'assemblage de porte G en partie basse du meuble.**

1 Montage des Pushlocks


1.1 Insérer en force la rosace du push lock sur le côté visible des portes C et G.

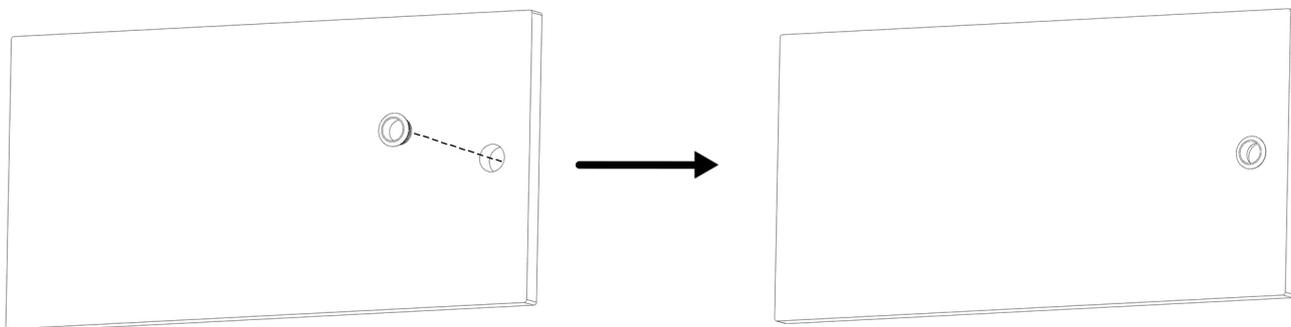

1.2 Visser le bouton sur le push lock.

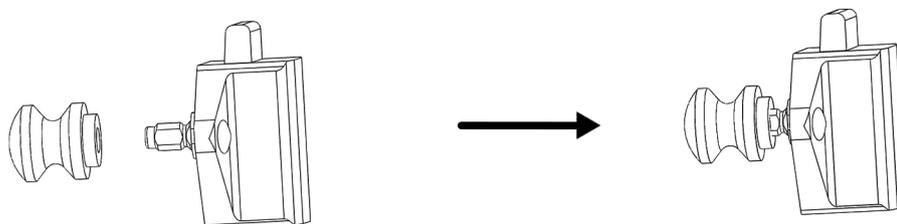


1.3 Visser le push lock avec 2 vis de 12 mm sur la porte. Faire attention qu'il soit bien aligné avec le côté de la porte.

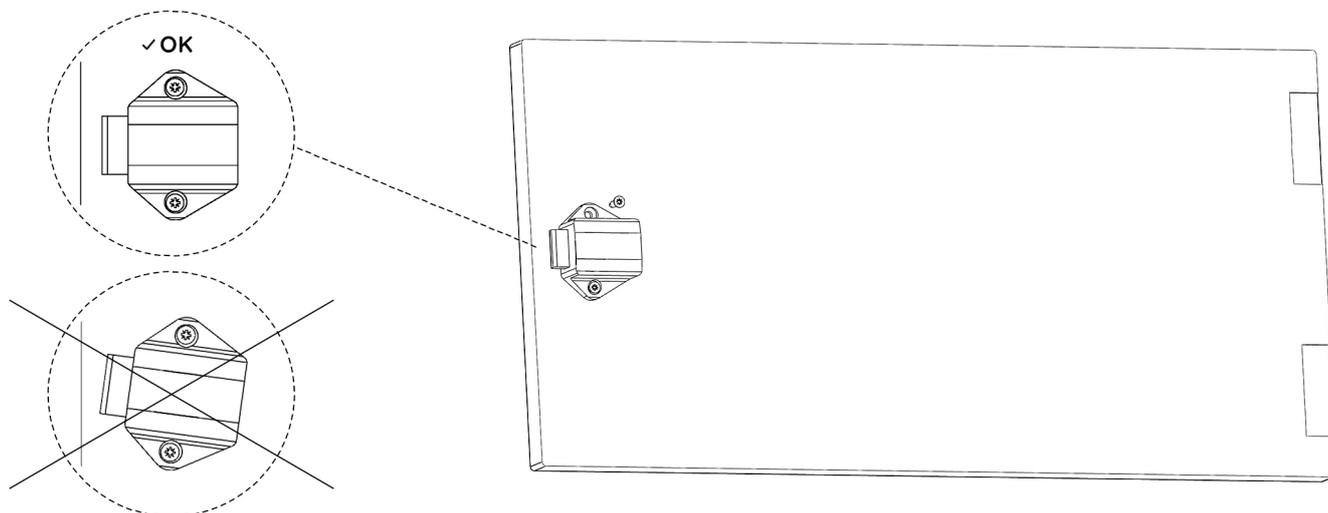


MONTAGE PORTES, CHARNIÈRES ET PUSHLOCKS

2 Montage des Charnières

- 2.1** Positionner les charnières aux emplacements prévus au dos de la porte, les rabattre sur le bord, puis les visser à l'aide de 3 vis de 12 mm par charnière.

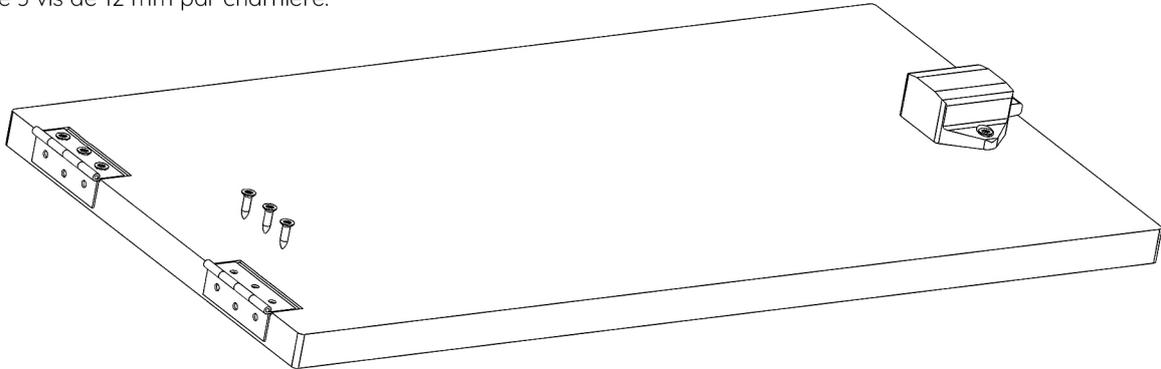

- 2.2** Visser les charnières aux endroits prévus sur le meuble. Ne visser que la vis du milieu de chaque charnière dans un premier temps puis vérifier le réglage de la porte. Il vous sera possible de régler la porte en enlevant cette première vis puis en décalant légèrement la charnière. Une fois la porte ajustée visser les 2 vis restantes par charnière.

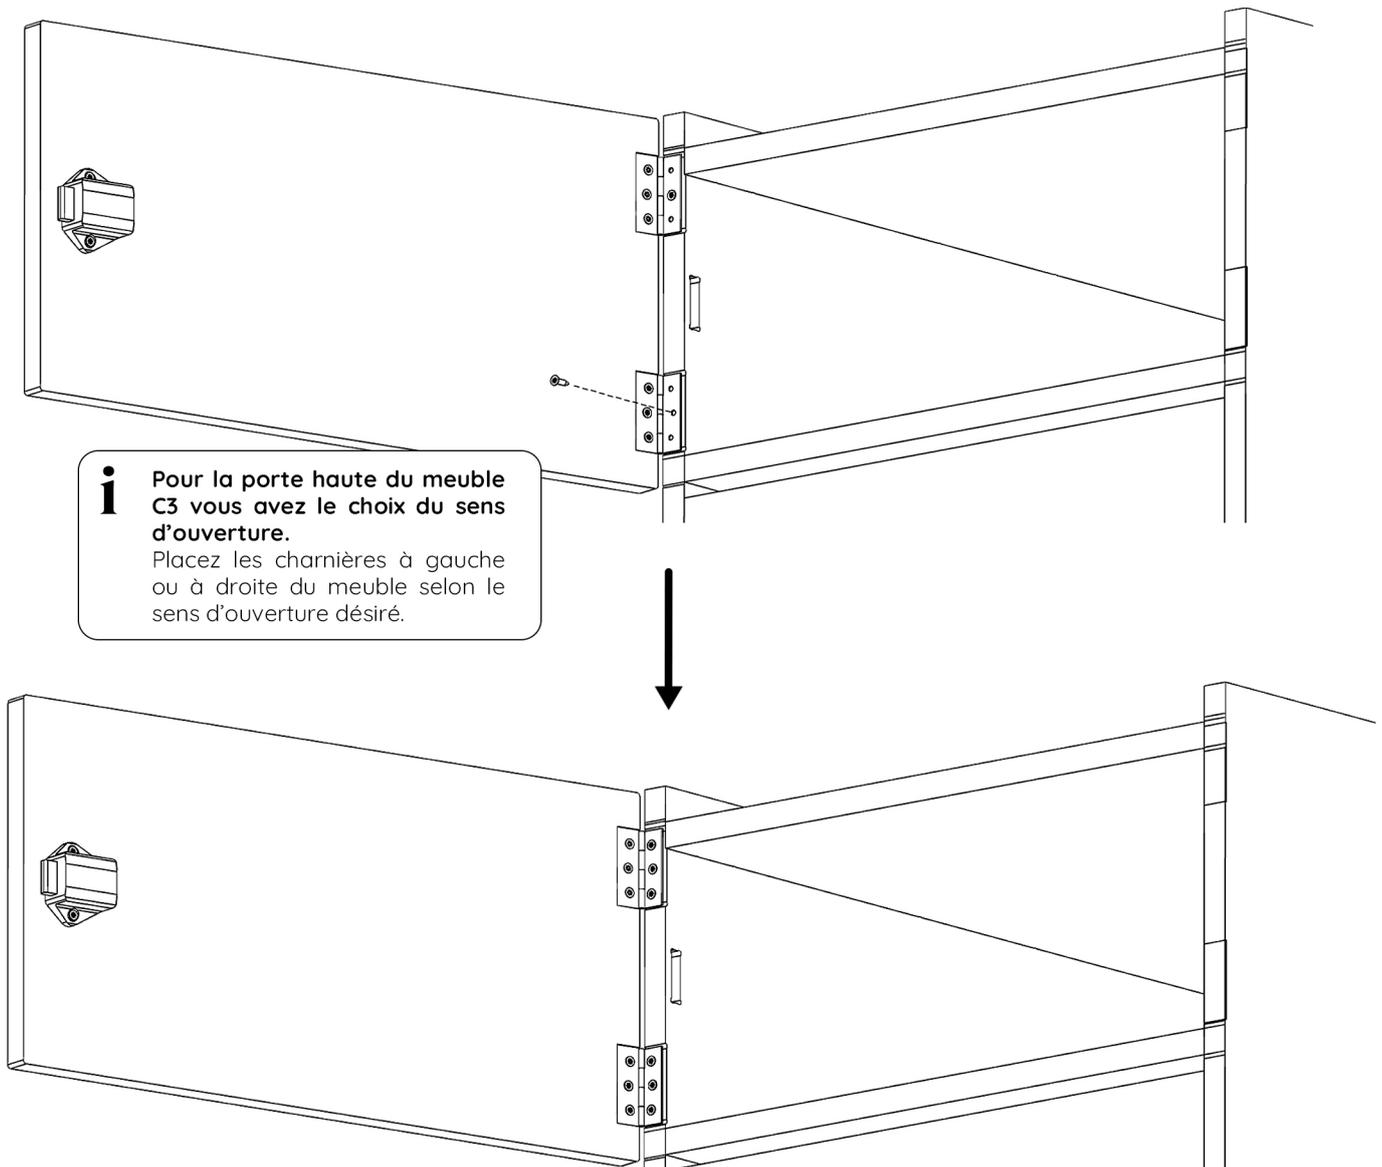

BON MONTAGE !

Si vous avez des remarques concernant le montage,
vous pouvez nous en faire part par mail :

sav@simplevans.eu

**TOUS LES
TUTOS ICI**



PARTAGEZ VOTRE INCROYABLE AVENTURE DE CONSTRUCTION DE VAN !

#SimpleVansLife

**Prenez des photos ou filmez une vidéo de votre super mobilier
installé et prêt pour l'aventure.**

Nous mettrons en avant le meilleur contenu sur nos réseaux
sociaux et les aménagements les plus inspirants gagneront des
prix incroyables !

