

Notice de montage

Tiroir D9



BIENVENUE DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !

C'est le moment de se retrousser les manches pour la dernière ligne droite :
le van de vos rêves est désormais à portée de main :)

Allez, c'est parti !



MONTREZ NOUS VOS TALENTS ET INSPIREZ LA COMMUNAUTÉ VANLIFE !

Partagez votre montage sur Facebook, Instagram ou TikTok.

Il vous suffit de poster avec #SimpleVansLife :

Nous récompenserons les meilleures photos !



Matériel nécessaire au montage

- Scotch de masquage
- Equerre (optionnel)
- Tournevis cruciforme PZ1 & PZ2
- Colle à bois (séchage lent conseillé)
- Chiffon humide (ou essuie tout)

Contenu de votre colis :



Vis 15 mm X **12**




Vis 25 mm X **6**



Vis 25 mm petit diamètre X **20**



Vis 45 mm X **4**








Mini-serrure
X **1**



Bouton poussoir
X **1**



Coulisse Tiroir
X **2**

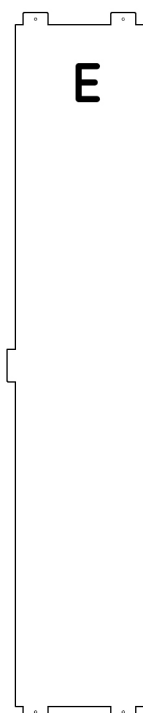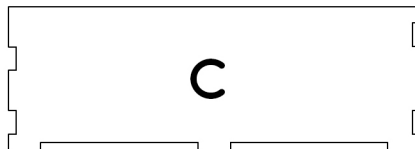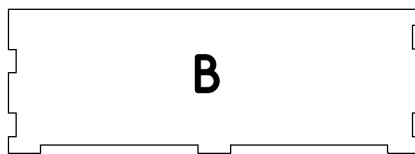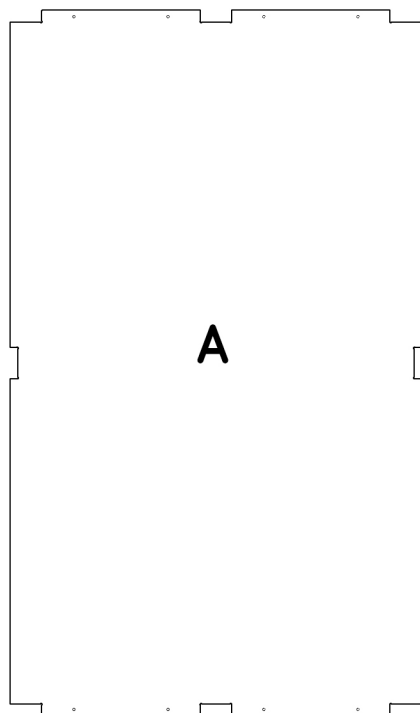

À lire avant le montage du meuble

- Vérifier l'absence de copeaux dans les encoches
- Vérifier l'absence de défauts des pièces avant de coller / ou faire un montage à blanc
- Bien lire l'intégralité de la notice afin d'effectuer le montage définitif avec la colle
- Bien essuyer le surplus de colle avec le chiffon humide juste après le collage de chaque pièce
- Réaliser les découpes (si nécessaire) avant le collage du meuble
- Protéger les alentours des zones de collage avec du scotch de masquage pour avoir moins de nettoyage à faire

Si vous avez un problème avec une pièce ou un accessoire veuillez nous contacter par mail : sav@simplevans.eu





ASSEMBLAGE DU TIROIR



Temps estimé : 30 min





Appliquer de la **colle** sur les **surfaces de contact** ainsi que **dans les encoches** en quantité suffisante. **La colle doit légèrement ressortir par les encoches** à l'assemblage. **Essuyer le surplus de colle** avec un chiffon humide après assemblage

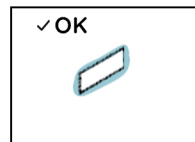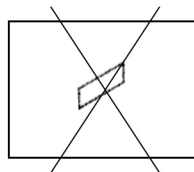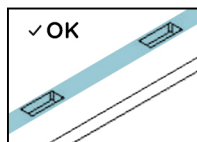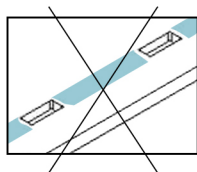

colle qui ressort légèrement après assemblage



1

Pré-visser les 8 vis de 25 mm petit diamètre dans les avant-trous de la pièce **A**.

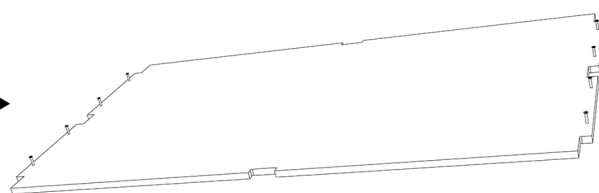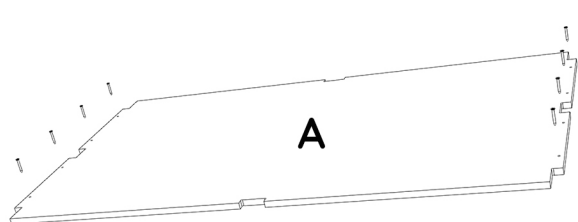


2

Appliquer de la colle puis assembler et visser les pièces **B** et **C** avec la pièce **A**. **Attention à orienter les pièces dans le même sens !**

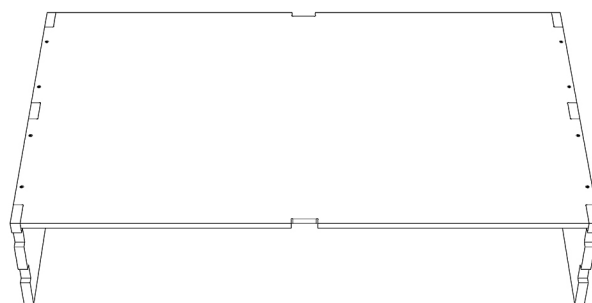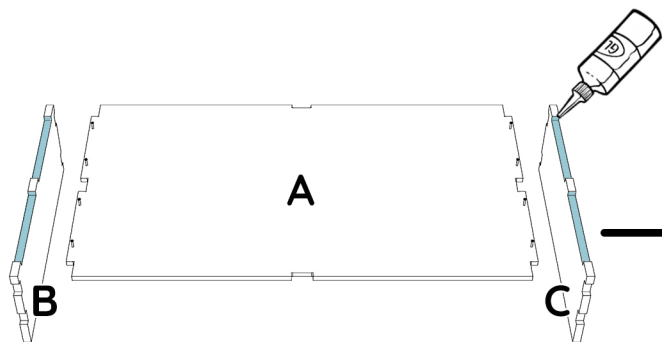

3


Pré-visser les 8 vis de 25 mm petit diamètre dans les avant-trous des pièces **D** et **E**.

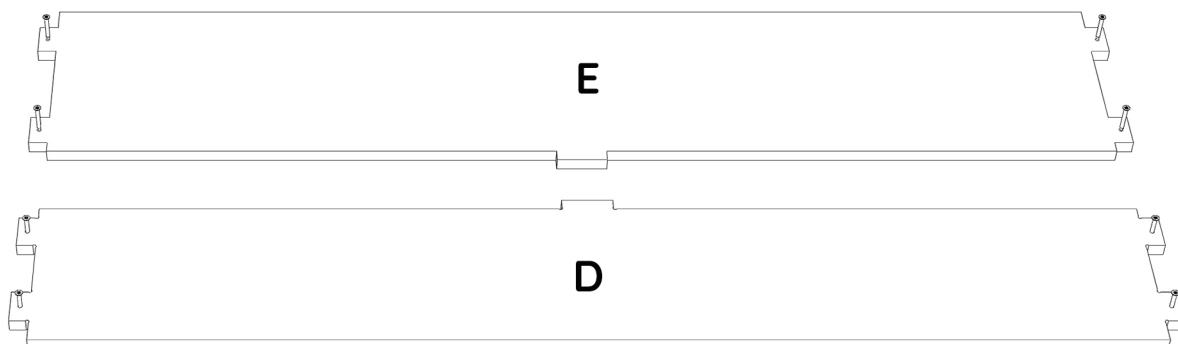

ASSEMBLAGE DU TIROIR


- 4** Appliquer de la colle et visser les pièces **D** et **E** avec le reste du tiroir.

i La pièce **D** (17 cm de hauteur) sera le **fond du tiroir** et la pièce **E** (14 cm de hauteur) le **devant du tiroir** (où se fixe la façade)

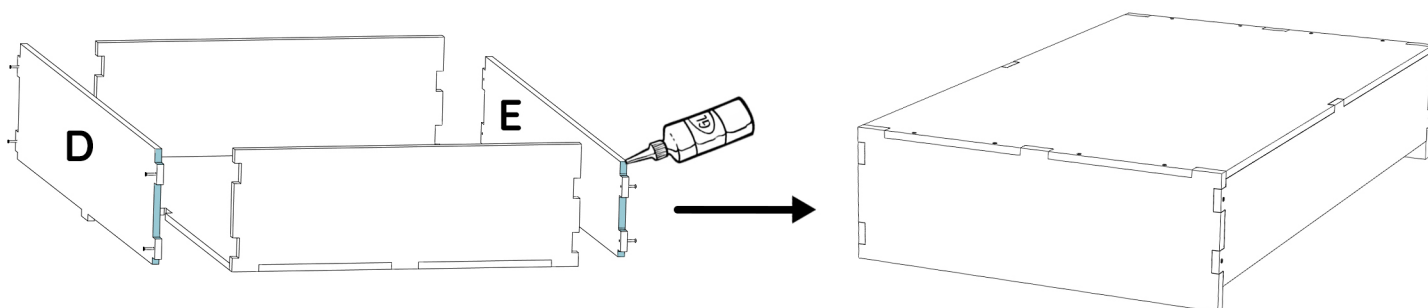

5 Montage des coulisses sur le tiroir




- 5.1** Démontez en 2 parties les coulisses en les tirant au maximum et en les déverrouillant via la pièce noire.

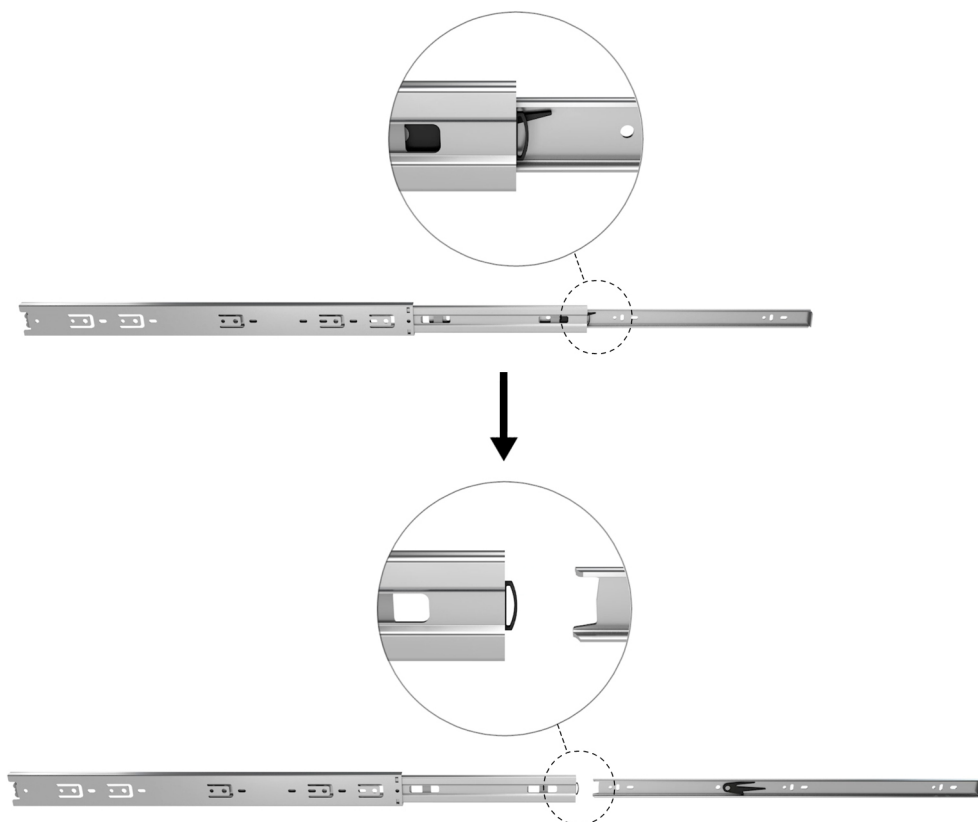

ASSEMBLAGE DU TIROIR

5.2

Positionner les coulisses en retrait par rapport à la façade de 15 mm comme ci-dessous. Il faut aligner le bas des coulisses au bord supérieur du fond de tiroir en 10 mm puis visser chacune à l'aide de 3 vis de 15mm.

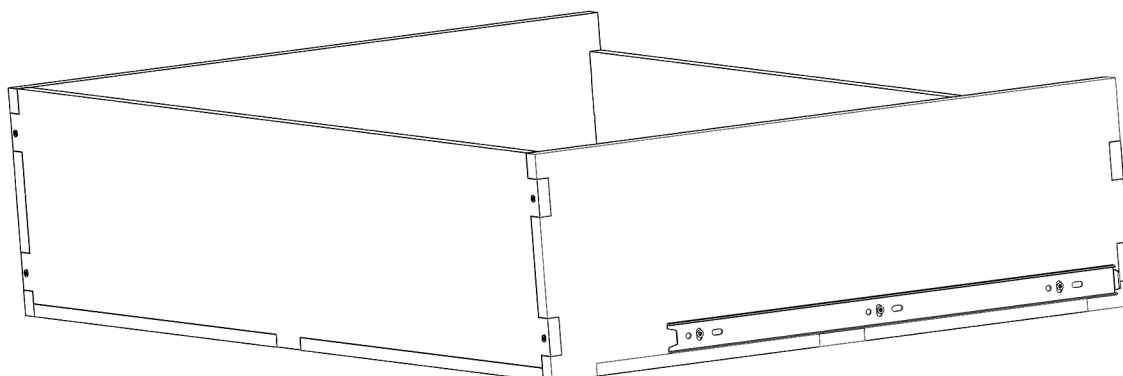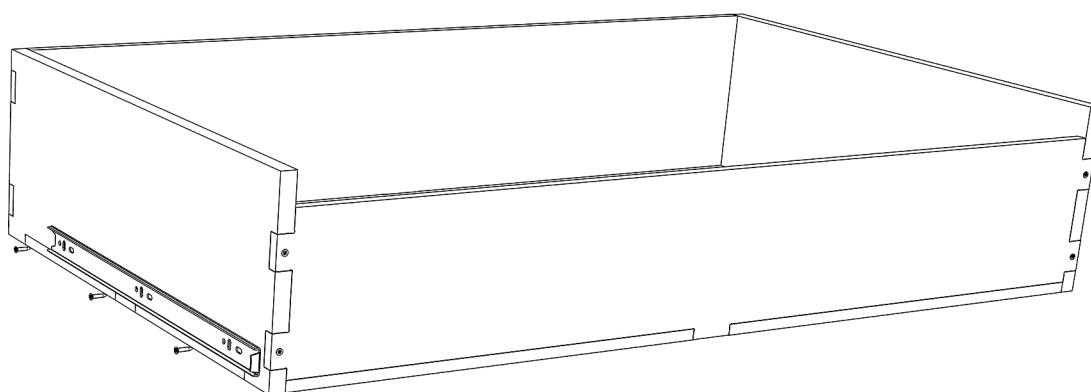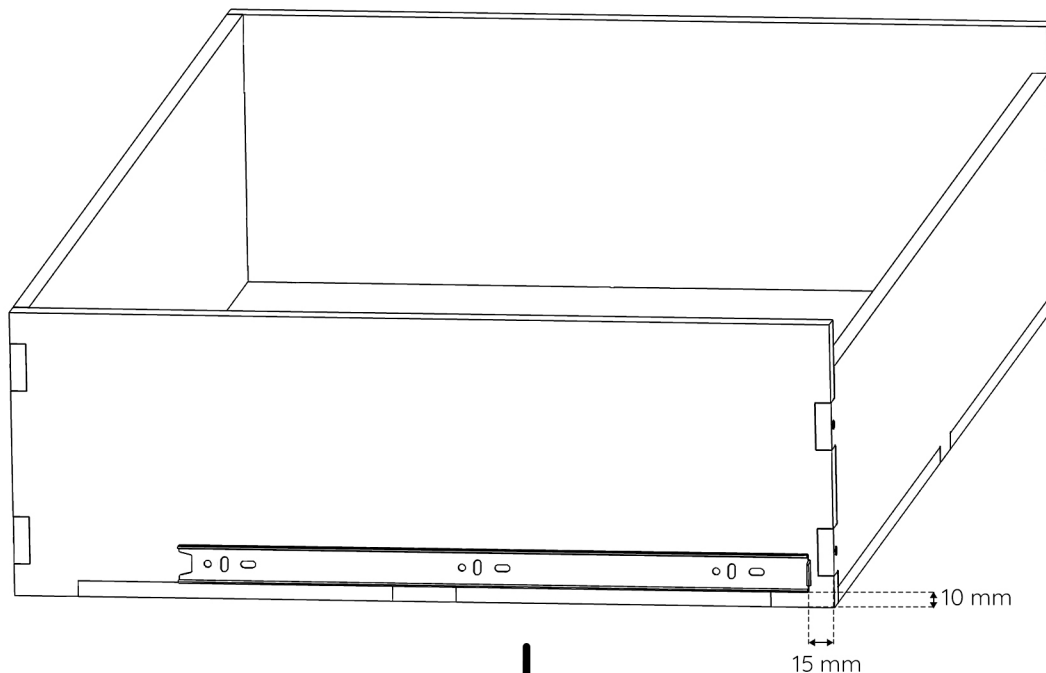




1



Installation des supports de coulisses sur le lit

Appliquer de la colle et aligner puis visser à l'aide de vis de 45 mm les supports de coulisse **F** et **G** sur le lit comme ci-dessous. **Faire attention à ce que les avant trous soient orientés vers le centre du lit.**

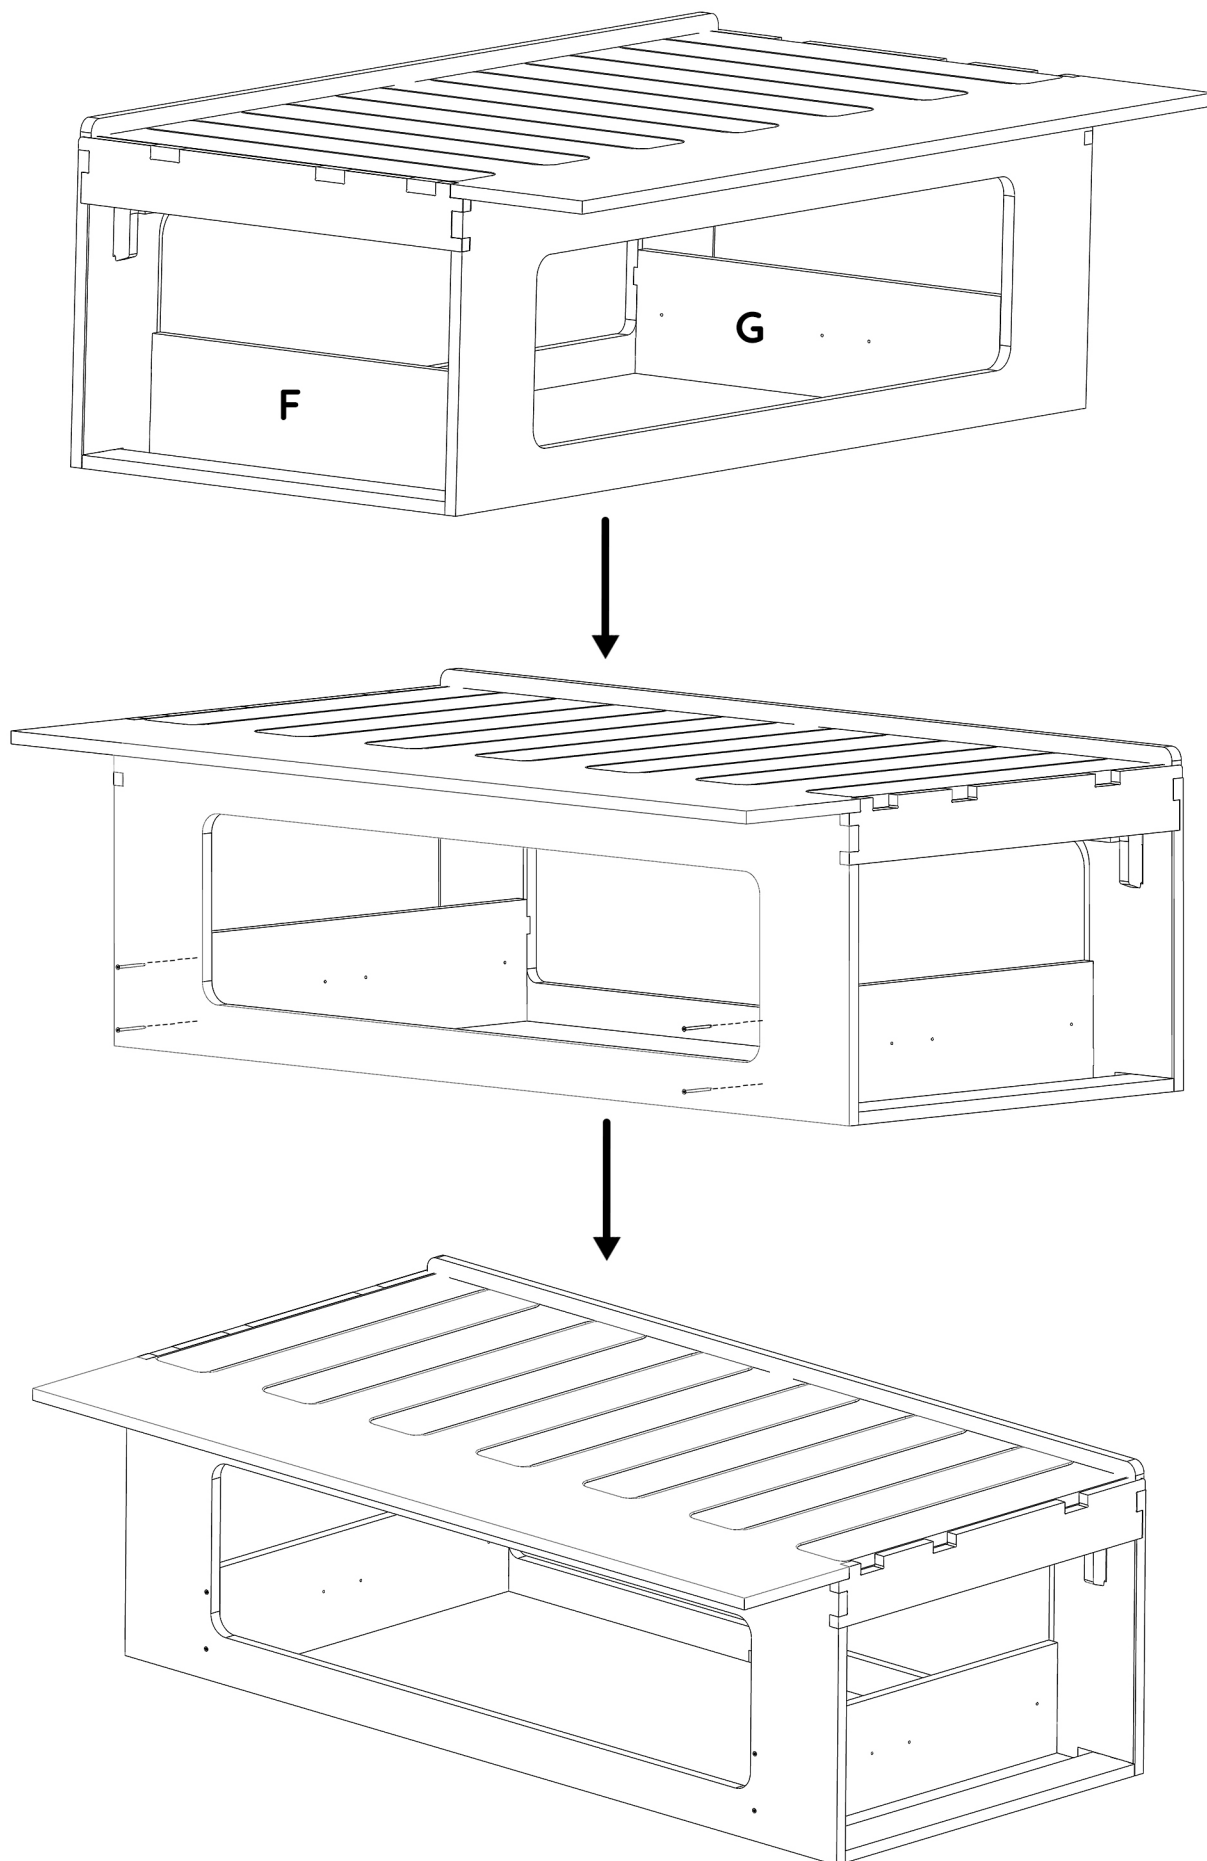

SUPPORT COULISSES, FAÇADE & PUSH LOCK


- 2** Fixer les coulisses de 400 mm à l'intérieur du lit en vissant 3 vis de 15 mm par coulisse dans les avant-trous des supports.

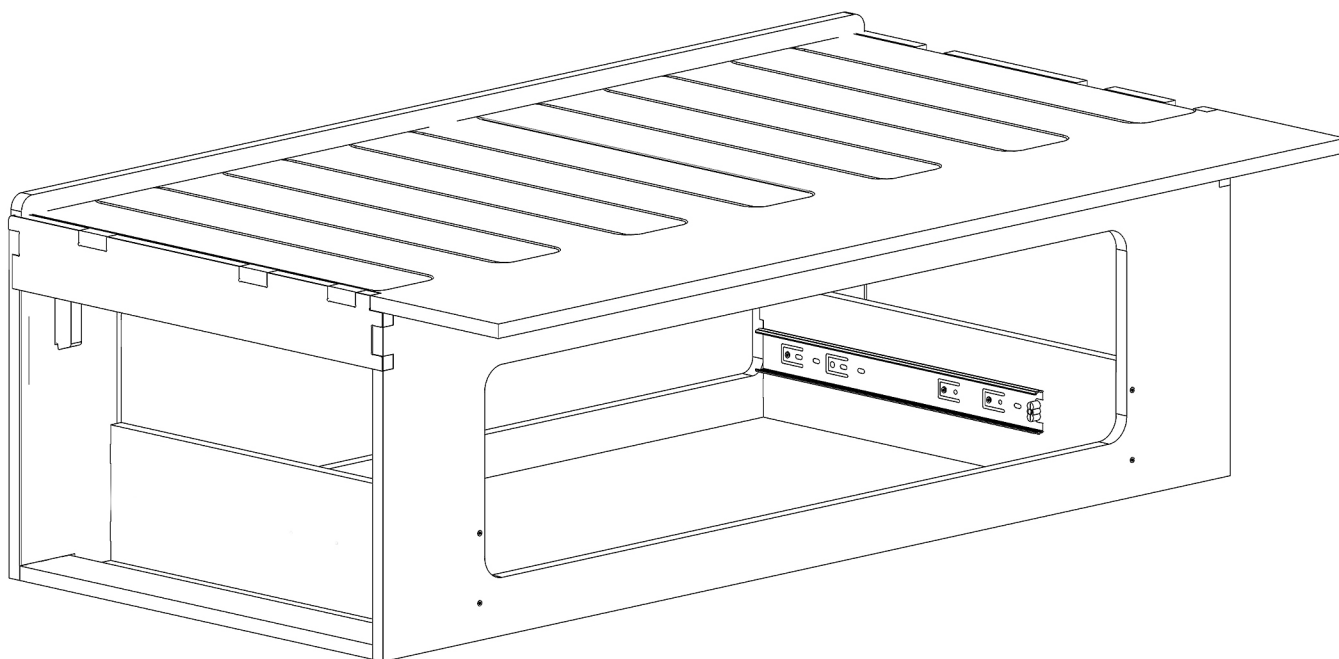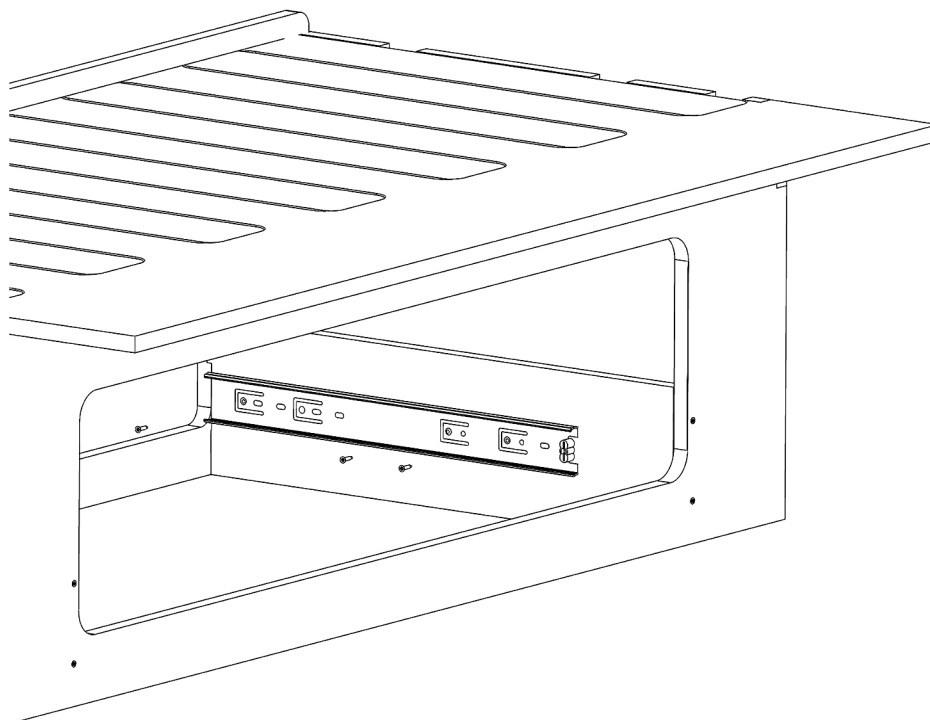


SUPPORT COULISSES, FAÇADE & PUSH LOCK

3 Installation façade


3.1 Pré-visser 2 vis de 25 mm gros diamètre dans la pièce **E**.

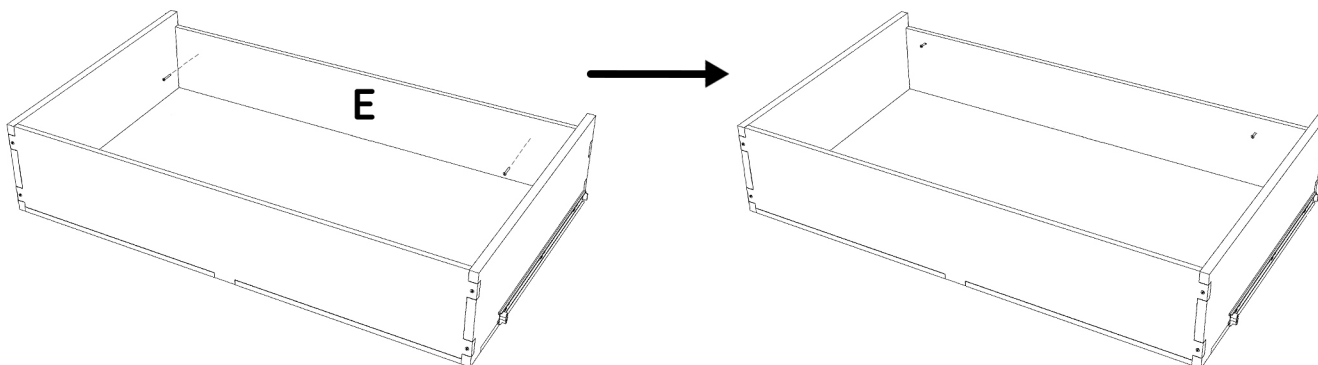

3.2 Mettre en place le tiroir dans les coulisses du lit.

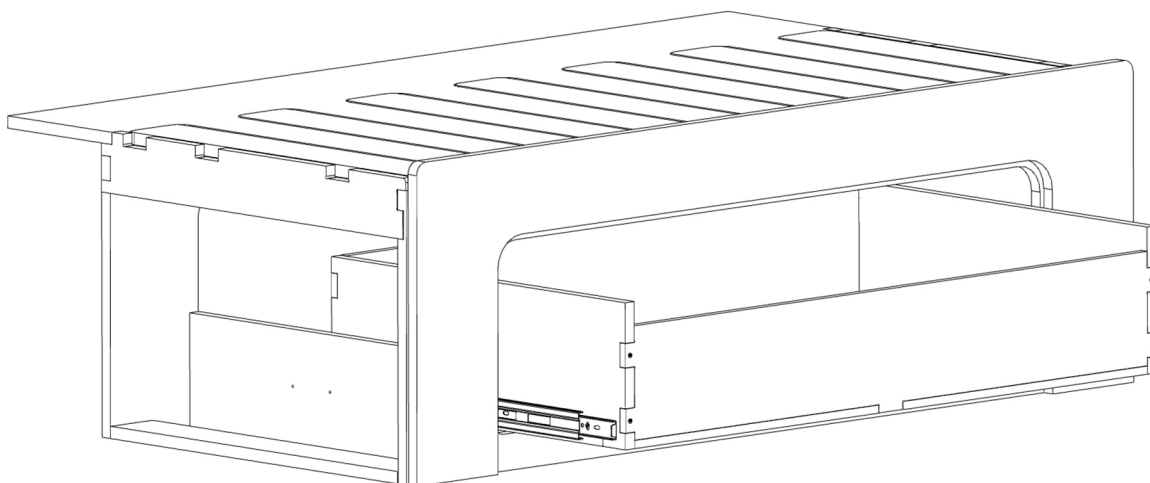


3.3 Placer et centrer la façade du lit dans son encadrement.
Afin de faciliter l'accès à l'intérieur au tiroir, retirer la partie mobile du lit tout en maintenant la façade dans sa position et **verrouiller le positionnement de la façade en vissant les deux vis** déjà en place sur la pièce **E**.

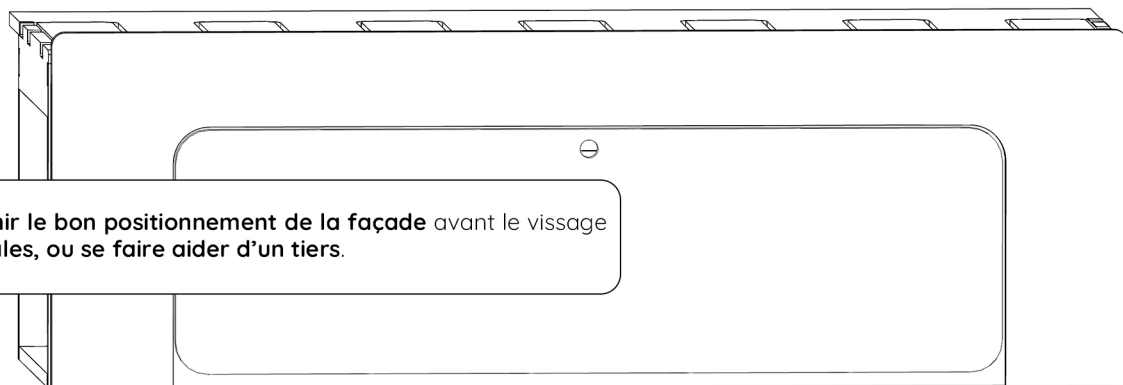

i Pour **maintenir le bon positionnement de la façade** avant le vissage **utiliser des cales, ou se faire aider d'un tiers.**


SUPPORT COULISSES, FAÇADE & PUSH LOCK

- 3.4** Finir de visser la **façade** comme ci-dessous à l'aide de 4 autres vis de 25 mm gros diamètre par l'intérieur du tiroir.

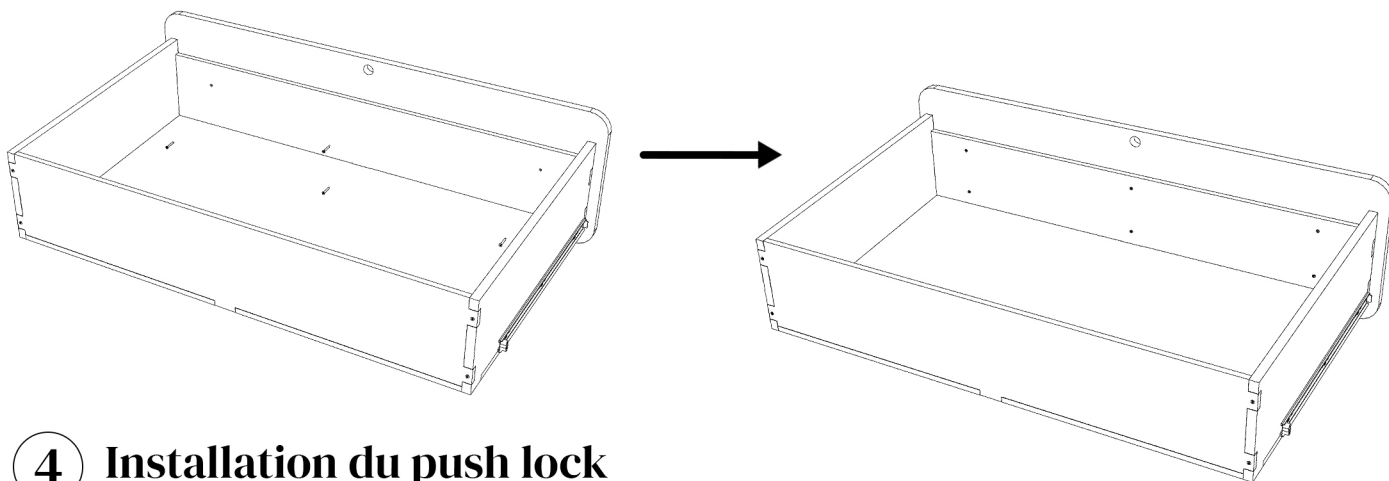


4 Installation du push lock


- 4.1** Insérer en force la **rosace** du push lock sur le devant de la façade du tiroir.

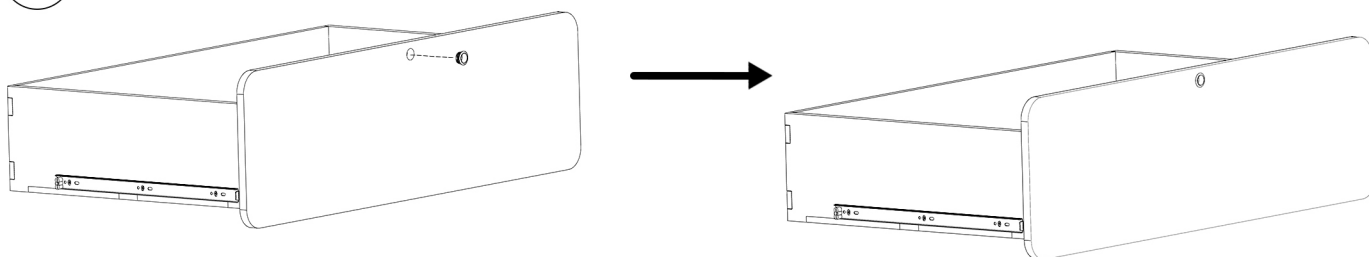

- 4.2** Visser le **bouton** sur le push lock.

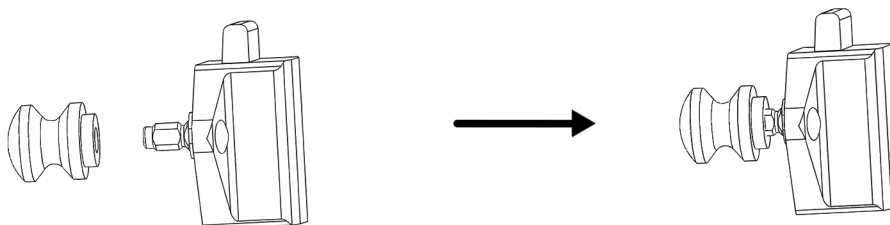


- 4.3** Visser le push lock avec 2 vis de 12 mm à l'intérieur de la pièce **C**.
Faire attention qu'il soit bien aligné avec le bas de la pièce.

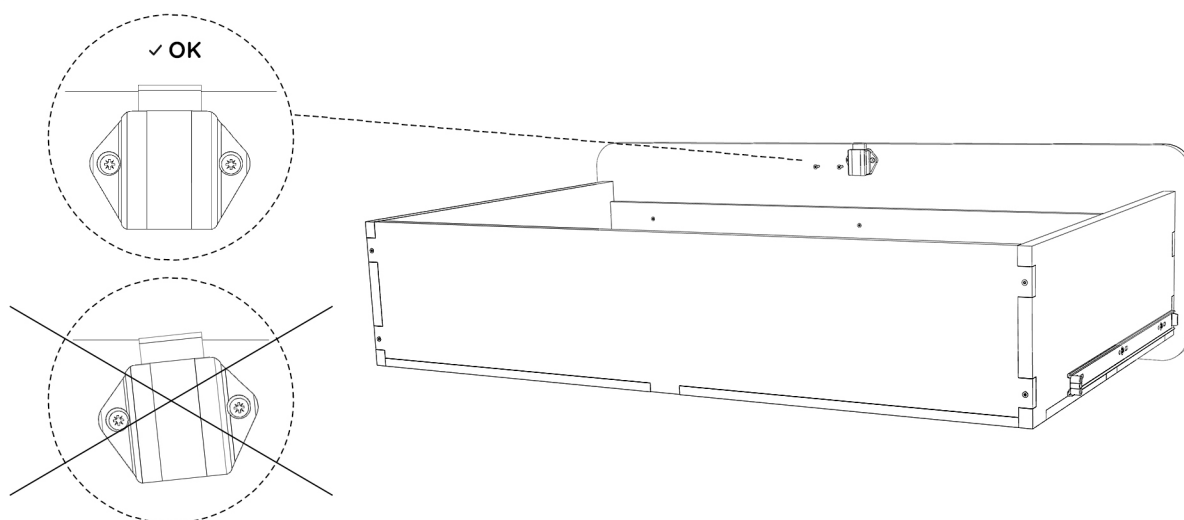


SUPPORT COULISSES, FAÇADE & PUSH LOCK

5 Mise en place & Réglage du tiroir

- 5.1 Glisser le tiroir dans les glissières jusqu'à entendre le "clac" de verrouillage.

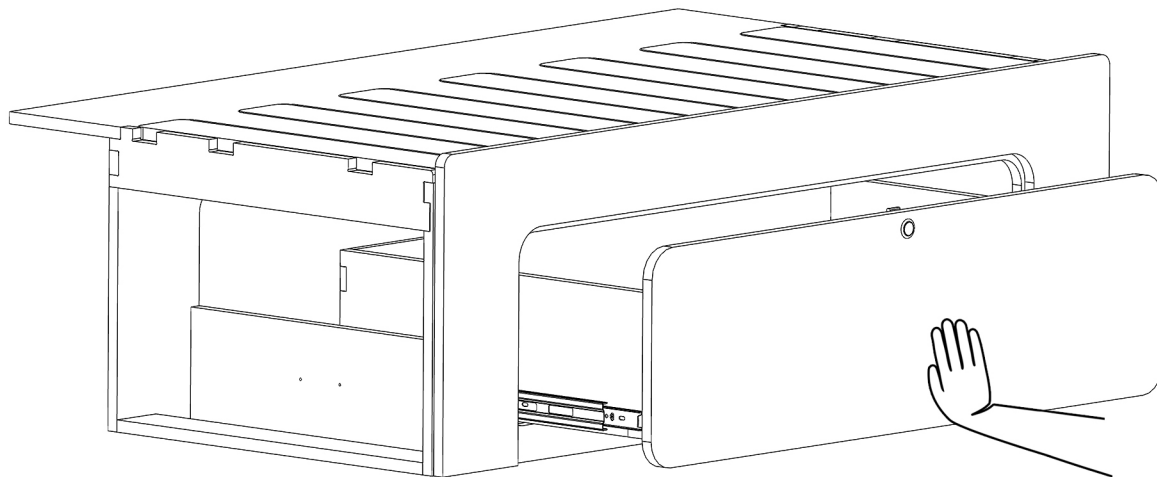

- 5.2 Pour régler la hauteur du tiroir, il faut desserrer les vis de fixation de glissière du tiroir, bouger le tiroir vers le haut ou vers le bas et resserrer les vis de 15 mm.

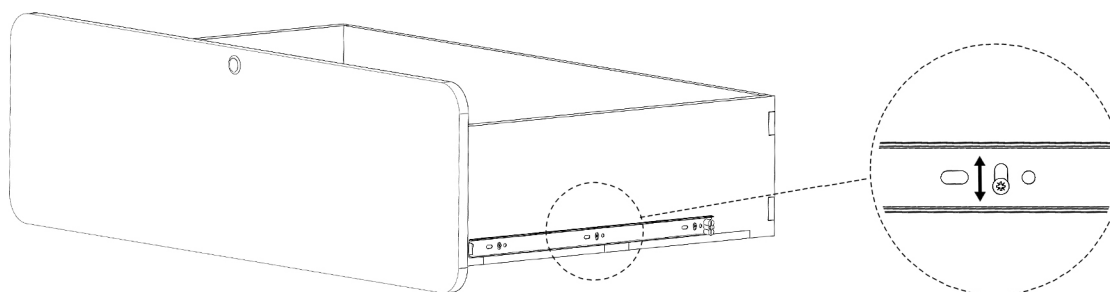

BON MONTAGE !

Si vous avez des remarques concernant le montage,
vous pouvez nous en faire part par mail :

sav@simplevans.eu

**TOUS LES
TUTOS ICI**



PARTAGEZ VOTRE INCROYABLE AVENTURE DE CONSTRUCTION DE VAN !

#SimpleVansLife

**Prenez des photos ou filmez une vidéo de votre super mobilier
installé et prêt pour l'aventure.**

Nous mettrons en avant le meilleur contenu sur nos réseaux
sociaux et les aménagements les plus inspirants gagneront des
prix incroyables !

